

WALL

ISTRUZIONI DI POSA


INDICE

1. PRODOTTI WALL	3
2. POSA A PARETE CON ISOLSPACE SKIN TAPE E ADESIVO INCOLLAFACILE	4
2.1 Accessori e strumenti per la posa	4
2.2 Istruzioni di posa W1A e W1B	5
2.3 Istruzioni di posa WMAXI	8
3. POSA A PARETE CON VITI	9
3.1 Accessori e strumenti per la posa	9
3.2 Istruzioni di posa a parete con viti: pannello già forato	10
3.3 Istruzioni di posa W1A e W1B	12

1. PRODOTTI WALL


Semplicità, velocità e pulizia caratterizzano l'applicazione dei prodotti Wall, che si applicano in aderenza a parete con accessori a scomparsa o a vista.

Il modulo singolo è disponibile in due versioni, W1A e W1B, e permette di creare composizioni di varia grandezza in base alle esigenze estetiche e dello spazio. La versione WMAXI, che si compone di 8 moduli, è pensata per ottimizzare i tempi di posa su superfici particolarmente estese.

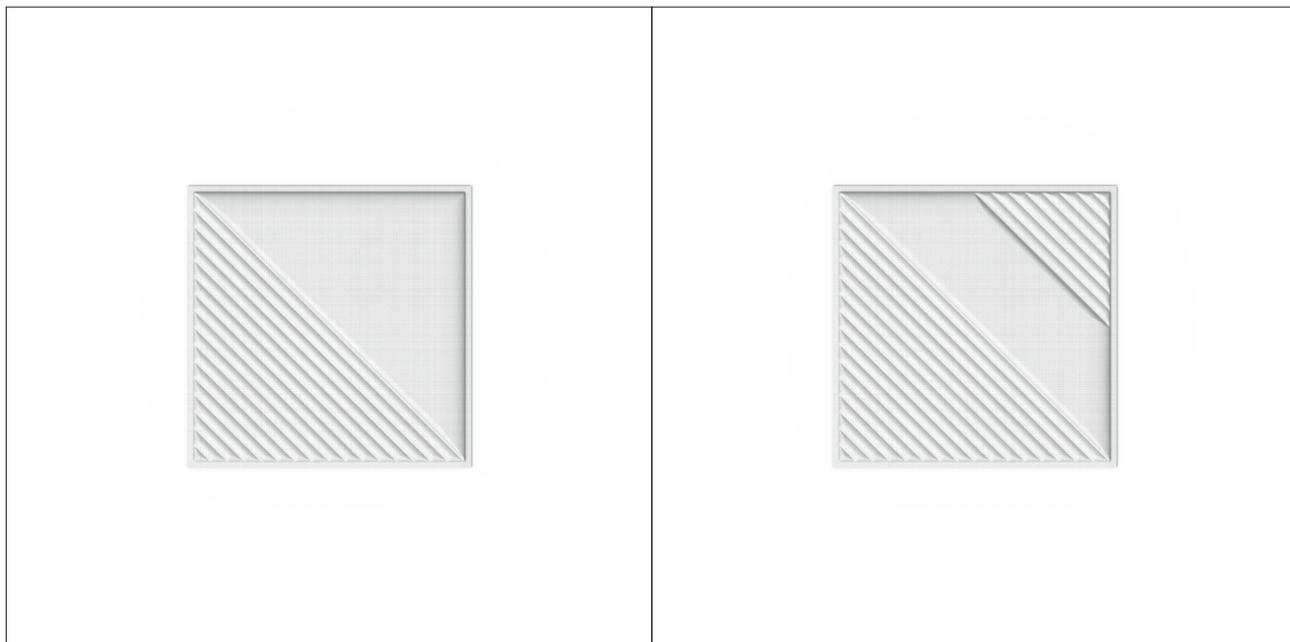

W1A (60 x 60 cm)

W1B (60 x 60 cm)

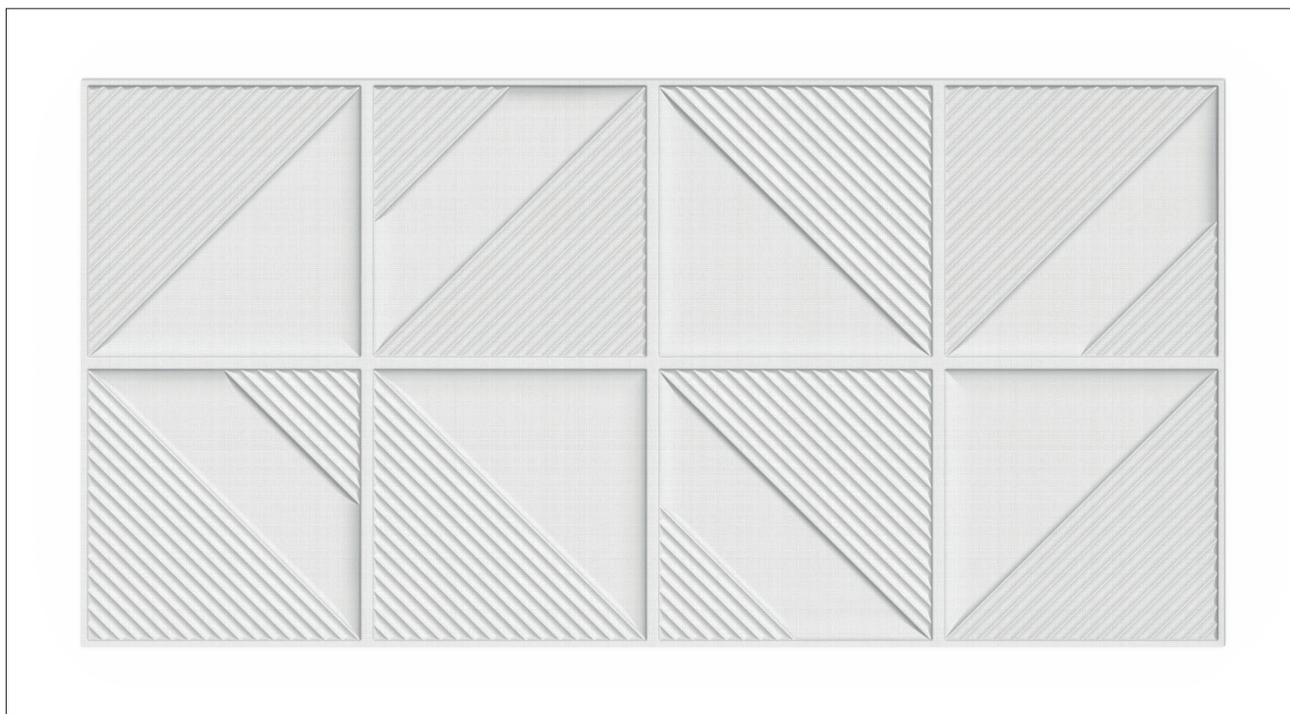

WMAXI (240 x 120 cm)

2. POSA A PARETE CON ISOLSPACE SKIN TAPE E ADESIVO INCOLLAFACILE


IsolSPACE Skin Tape e Adesivo Incollafacile garantiscono una posa in aderenza decisa ma non invasiva, che si ispira alla posa di piastrelle e rivestimenti.

L'utilizzo di IsolSPACE Skin Tape rende più agevoli e veloci le operazioni di posa, rimanendo, come l'Adesivo Incollafacile, completamente nascosto alla vista.

La posa di Wall con IsolSPACE Skin Tape e Adesivo Incollafacile richiede la disponibilità di pochi strumenti facilmente reperibili.

2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA

MATERIALE IN DOTAZIONE

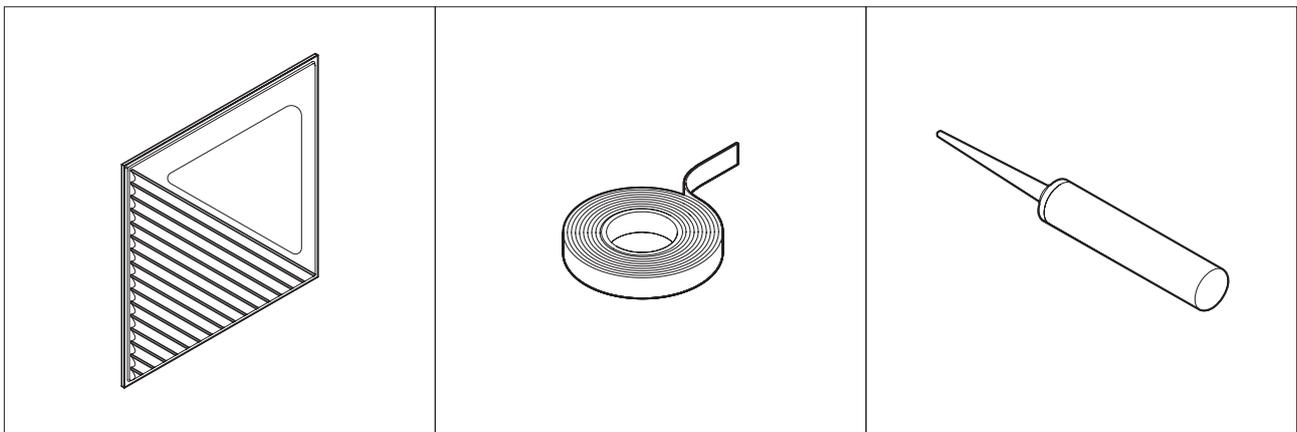


IsolSPACE Skin W1A / WIB / WMAXI

IsolSPACE Skin Tape

Adesivo Incollafacile

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

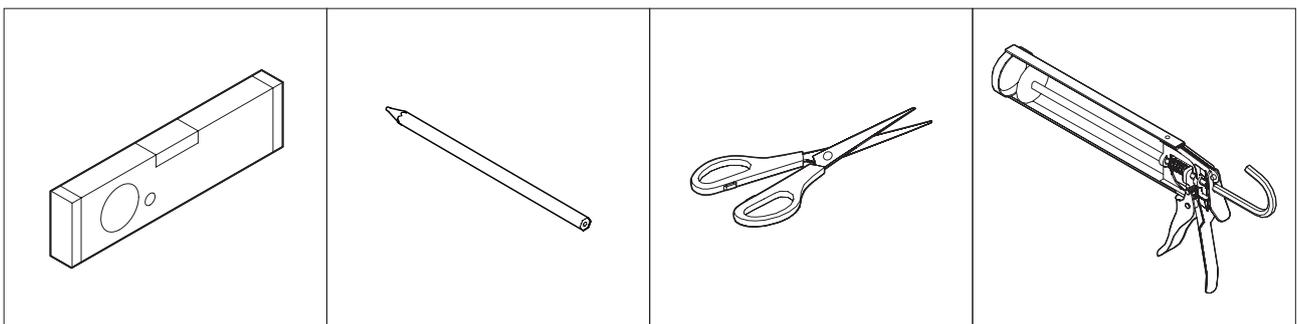

Livella a bolla

Matita

Forbici

Pistola per silicone

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.



Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.

La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.


In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Il range di temperatura per una corretta applicazione dello IsolSPACE Skin Tape è di -10°C / +60°C

2.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A e W1B




Posa sempre i pannelli partendo dall'angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire.

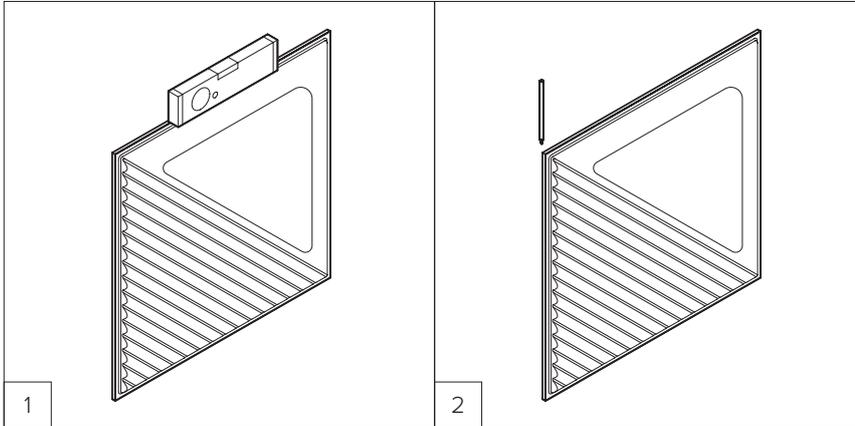


1
Individua l'area di applicazione, posiziona il prodotto e controlla l'inclinazione con la livella a bolla.

2
Ricalca con una matita gli spigoli per definire l'ingombro del primo pannello.

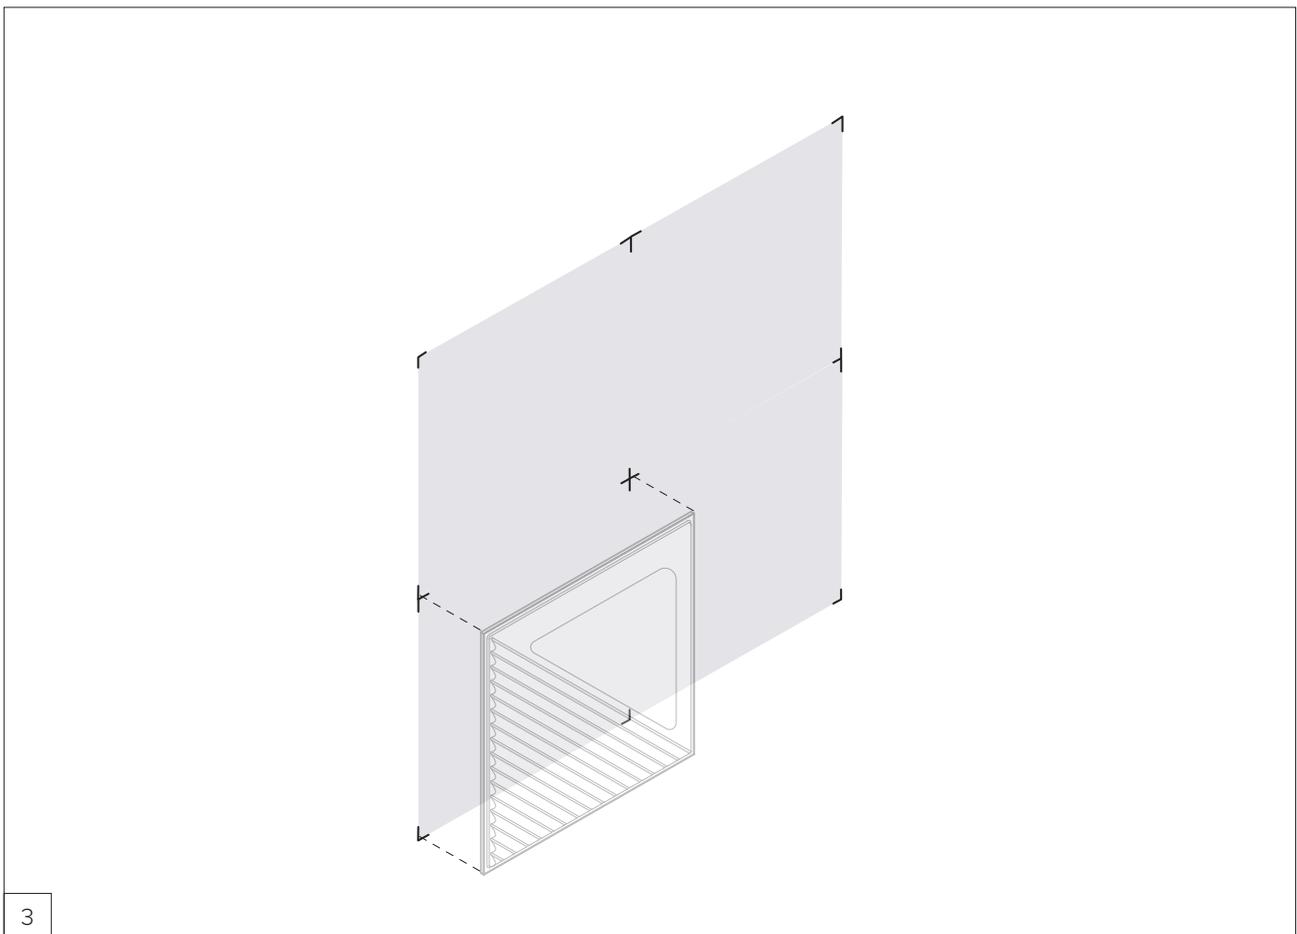


3
Disegna gli spigoli di tutti i pannelli da applicare sulla superficie. In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.

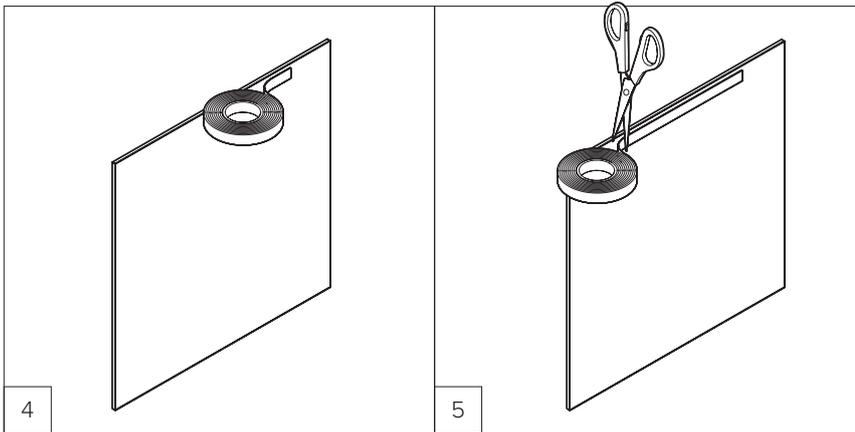

4 Srotola e fai aderire la parte adesiva del nastro nella parte superiore del retro del pannello, a circa 5 mm dal bordo, per una lunghezza di circa 30 cm.


5 Taglia il nastro e premilo contro il pannello per farlo aderire correttamente.

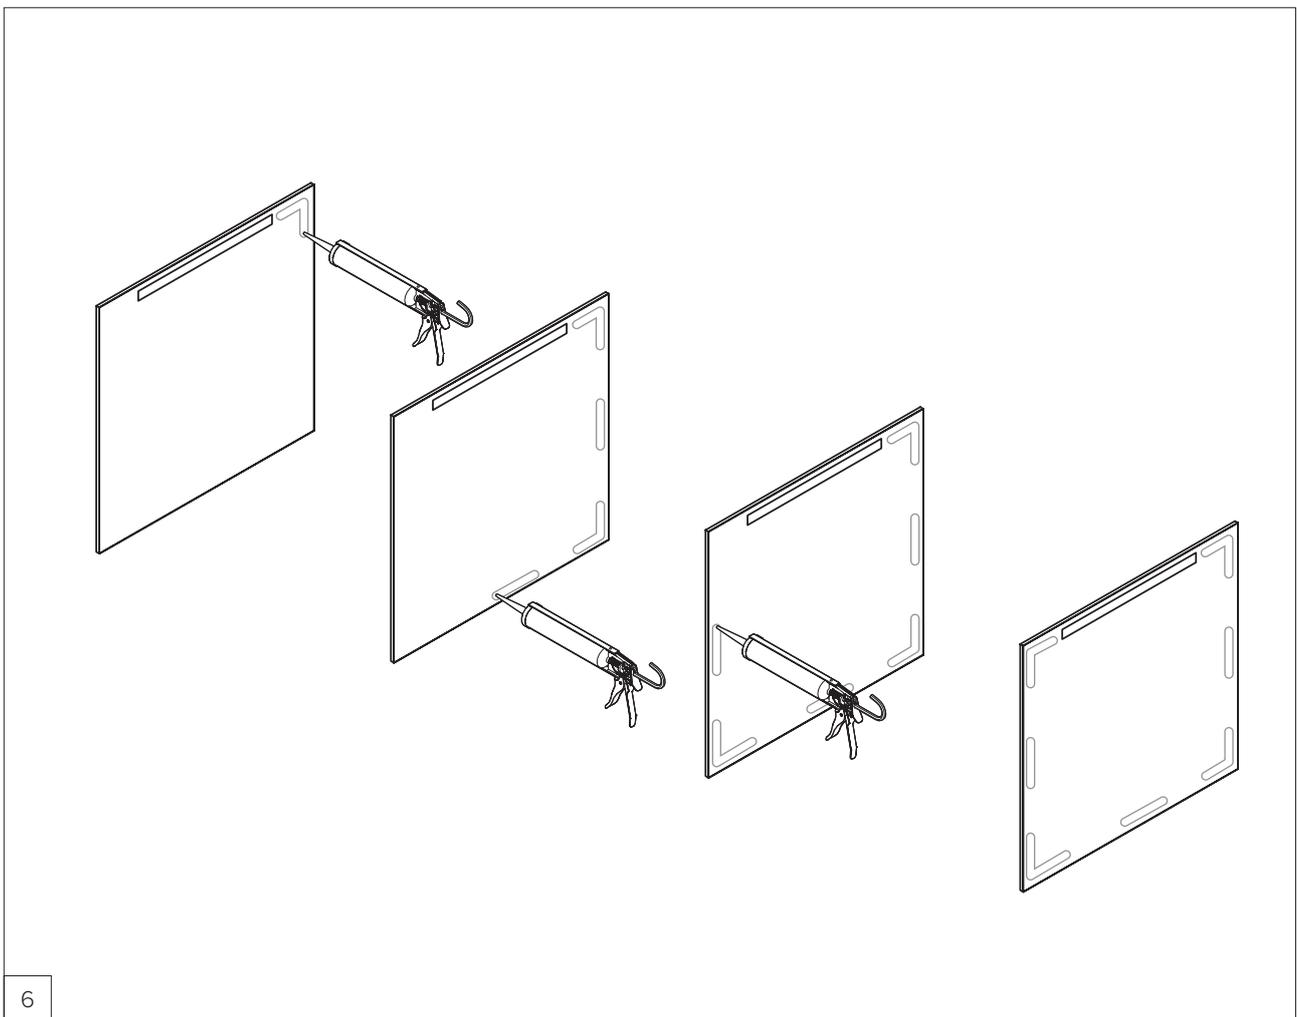

6 Applica l'adesivo Incollafacile sul retro del pannello seguendo la disposizione indicata nell'immagine. Realizza cordoli di spessore circa 8 / 10 mm e lunghezza circa 5 / 6 cm.




L'applicazione illustrata è relativa ai prodotti W1A e W1B.
Per l'applicazione del prodotto WMAXI fai riferimento alle istruzioni presenti a pagina 8.

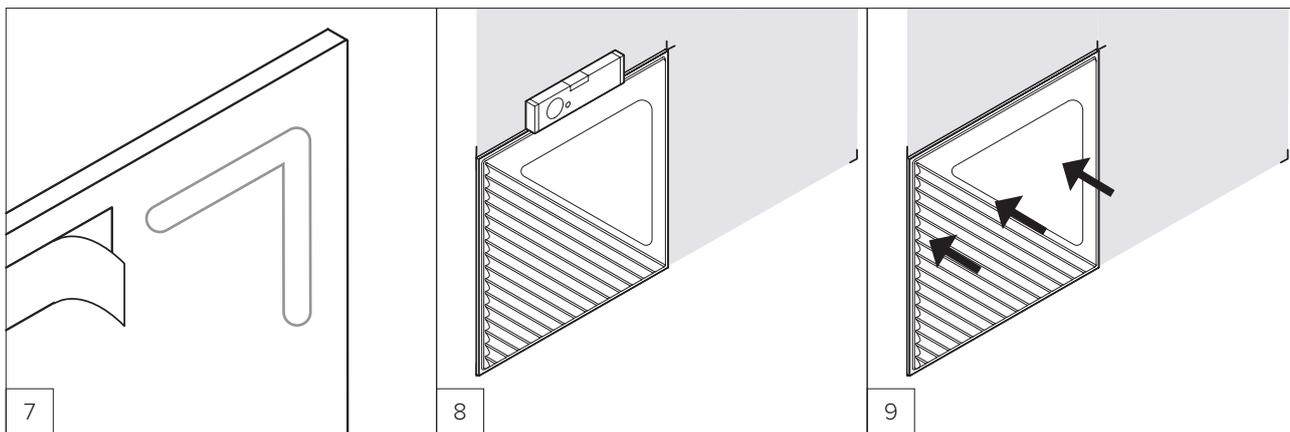

7
Rimuovi la pellicola dal nastro.

8
Posiziona delicatamente il pannello nell'ingombro disegnato a muro e verifica con la livella a bolla la corretta inclinazione.


9
Fissa definitivamente il pannello al muro applicando su di esso una pressione e mantieni in posizione per circa 30 secondi.

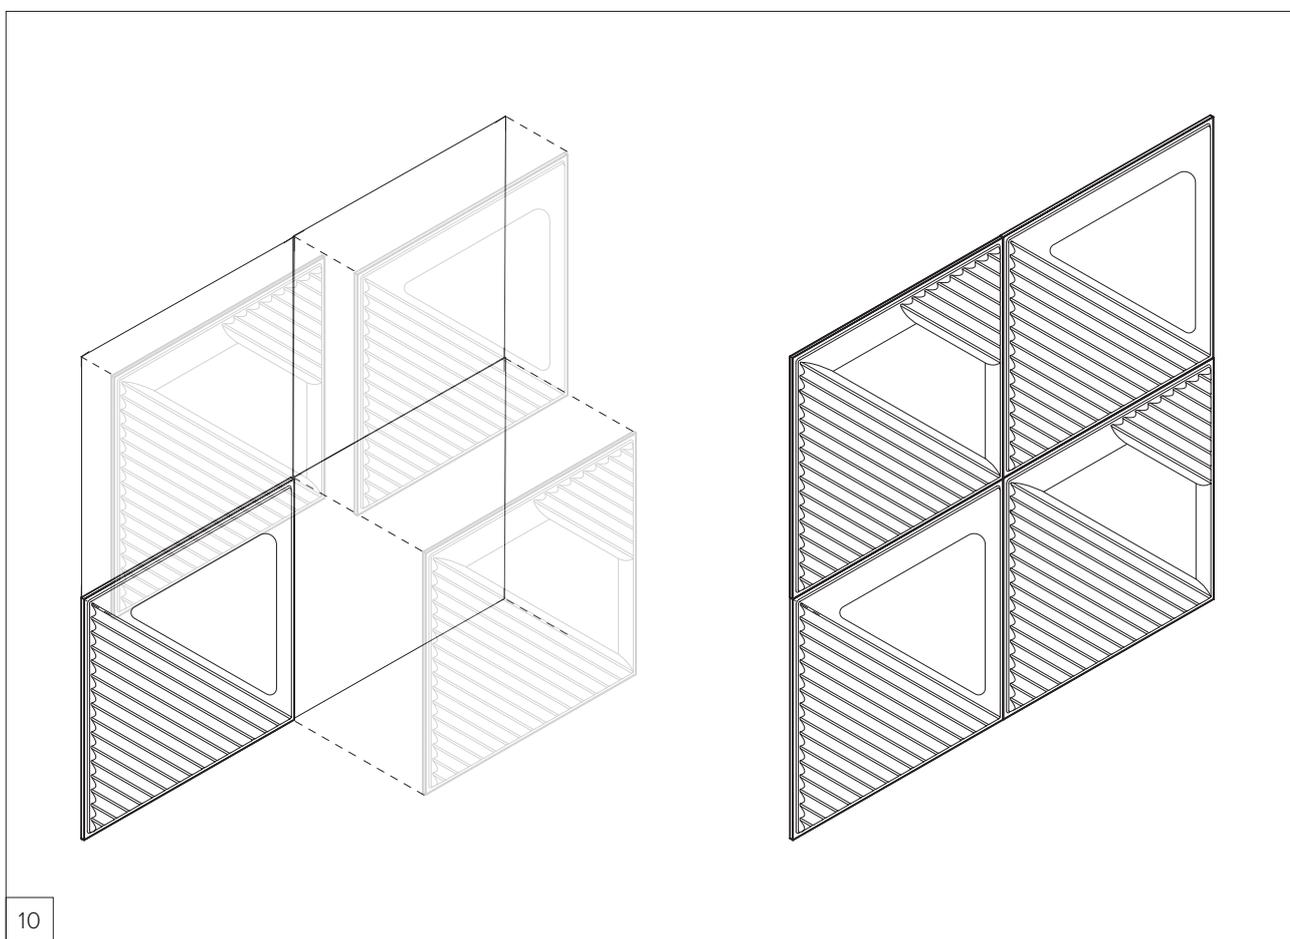

10
Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati. In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.

2.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI

I passaggi per l'applicazione del prodotto WMAXI sono gli stessi visualizzati nel paragrafo 2.2. Posiziona il nastro IsolSPACE Skin Tape e l'Adesivo Incollafacile come nella figura sottostante.

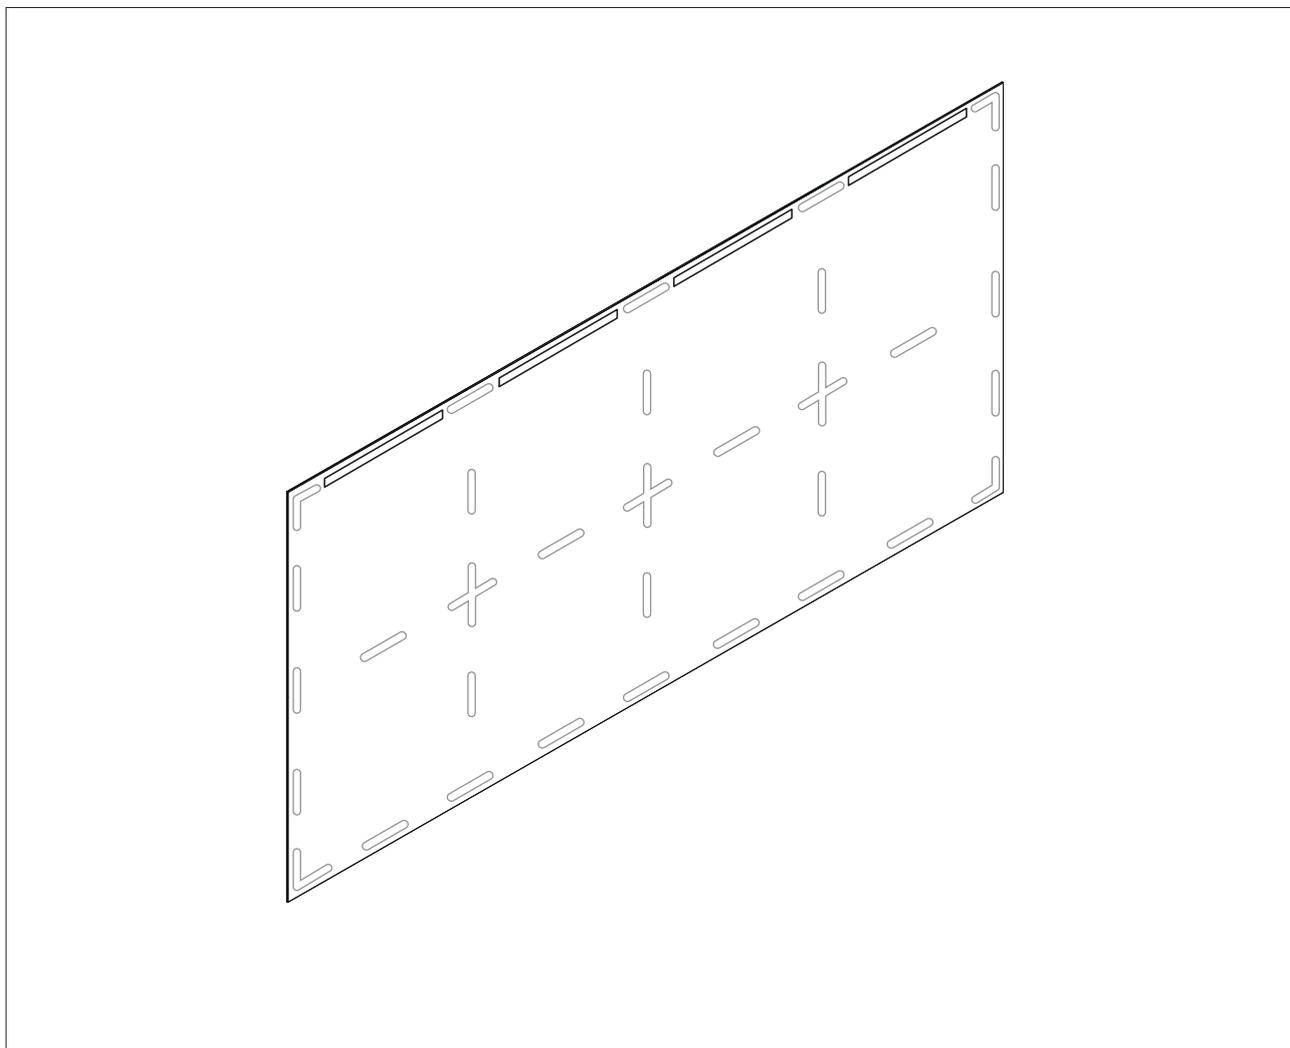

3. POSA A PARETE CON VITI

Per la posa avvitata a parete, il pannello viene fornito con i fori predisposti per l'inserimento delle viti (su richiesta in fase d'ordine).


La posa di Isospace Skin Wall con viti e tasselli richiede l'utilizzo di strumenti facilmente reperibili e normalmente utilizzati da posatori professionali.

È utilizzabile qualsiasi tipo di vite compatibile con il tassello scelto (scelta a cura del cliente in relazione al supporto di posa).

Per un risultato estetico migliore, si consigliano viti con testa e sottotesta piatti. In caso di viti con sottotesta svasate, è possibile inserire tra pannello e vite una ranella sottotesta per viti svasate.


3.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA

MATERIALE IN DOTAZIONE

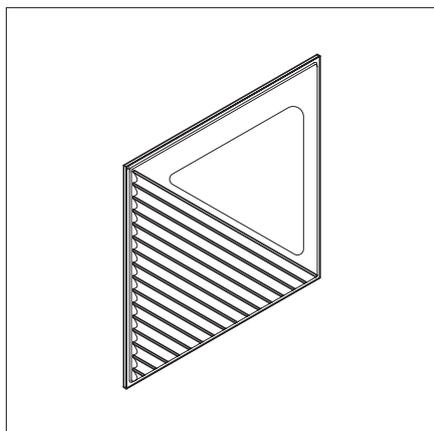

Isospace Skin W1A / W1B / WMAXI

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

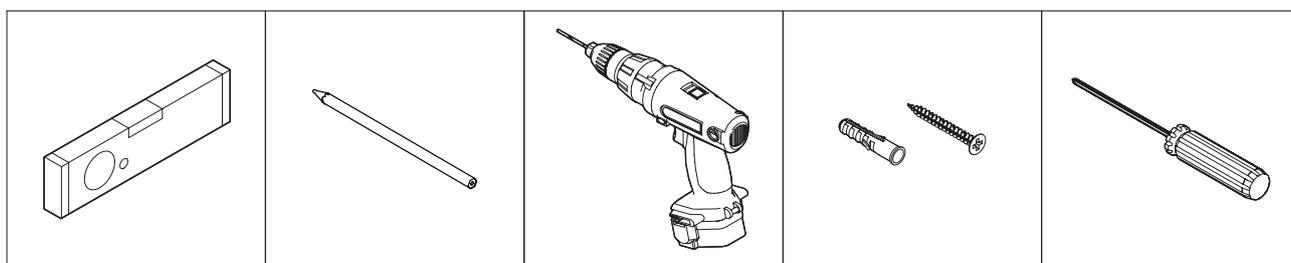

Livella a bolla

Matita

Trapano

Tasselli Ø5 mm
e viti Ø4 mm

Cacciavite o avvitatore

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.



Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.

La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.


In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Viti e tasselli vanno scelti in funzione del supporto di posa.

3.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A E W1B




Posa sempre i pannelli partendo dall'angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire

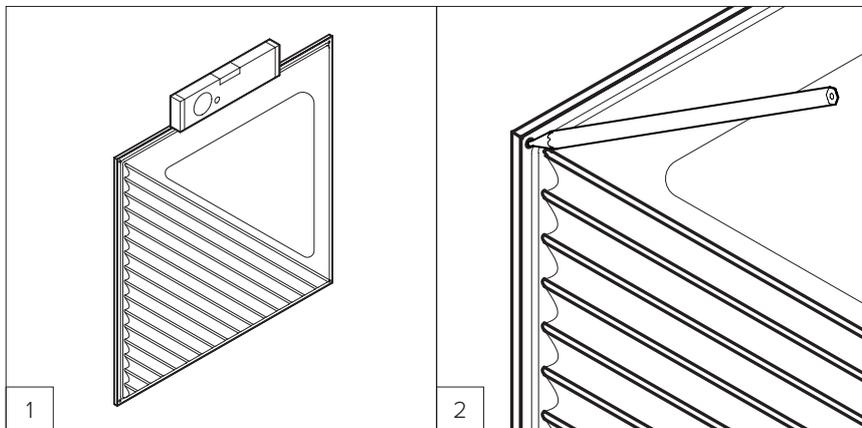


1 Individua l'area di applicazione, posiziona il prodotto e controlla l'inclinazione con la livella a bolla.

2 Segna sulla parete i punti dove realizzare i fori, utilizzando come dima i fori del pannello.

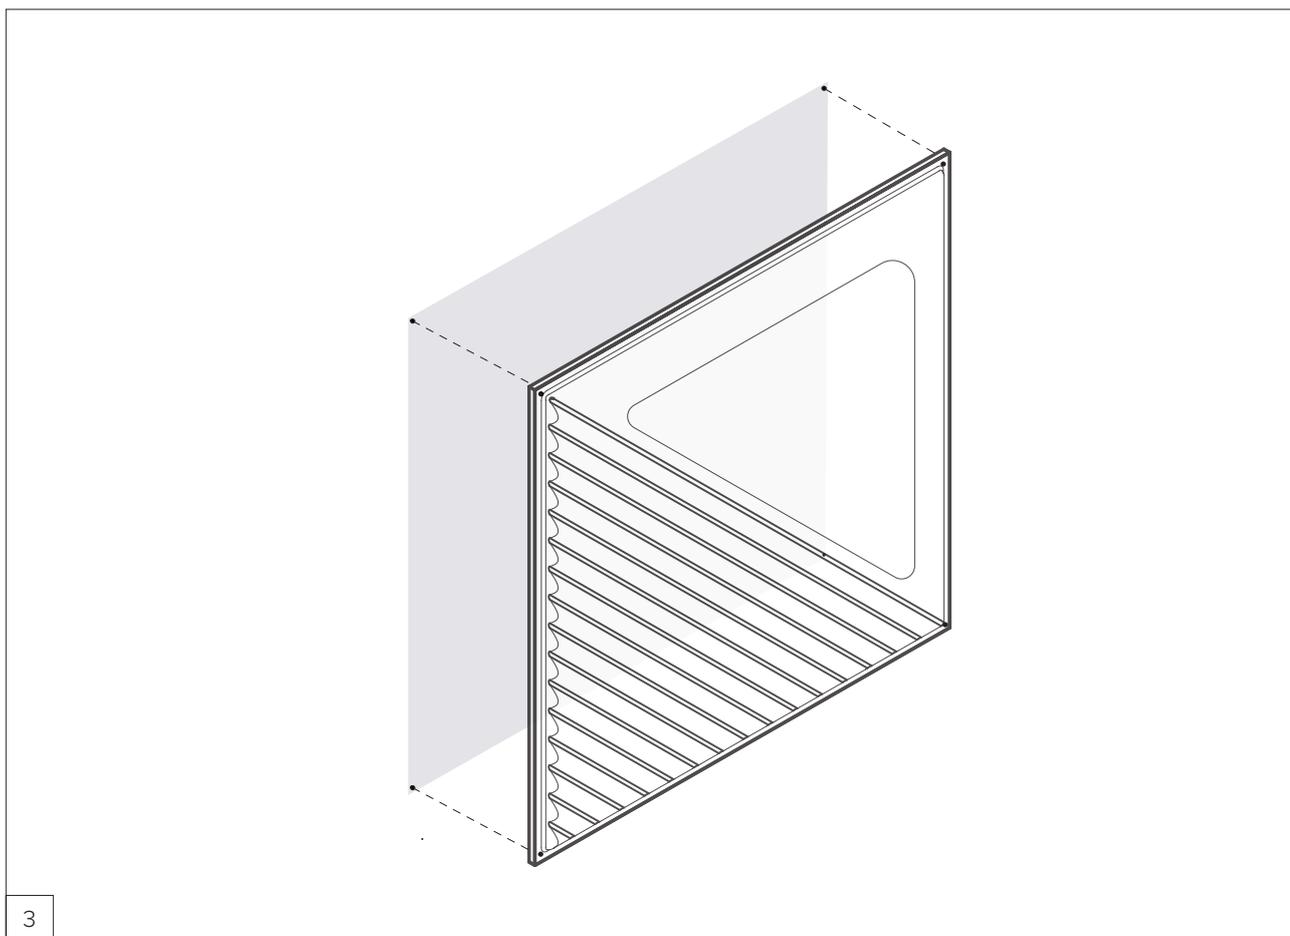


3 Procedi montando un pannello alla volta.

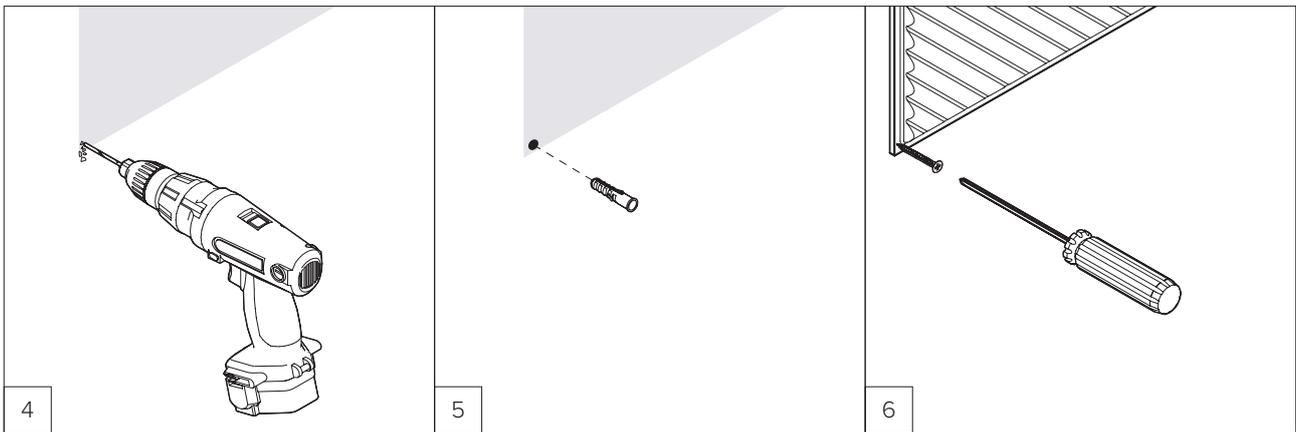

4 Forare la parete seguendo i fori disegnati precedentemente.

5 Inserisci il tassello nel foro a parete. Ripeti l'operazione per tutti i fori necessari per il singolo pannello.


6 Avvita il pannello alla parete.

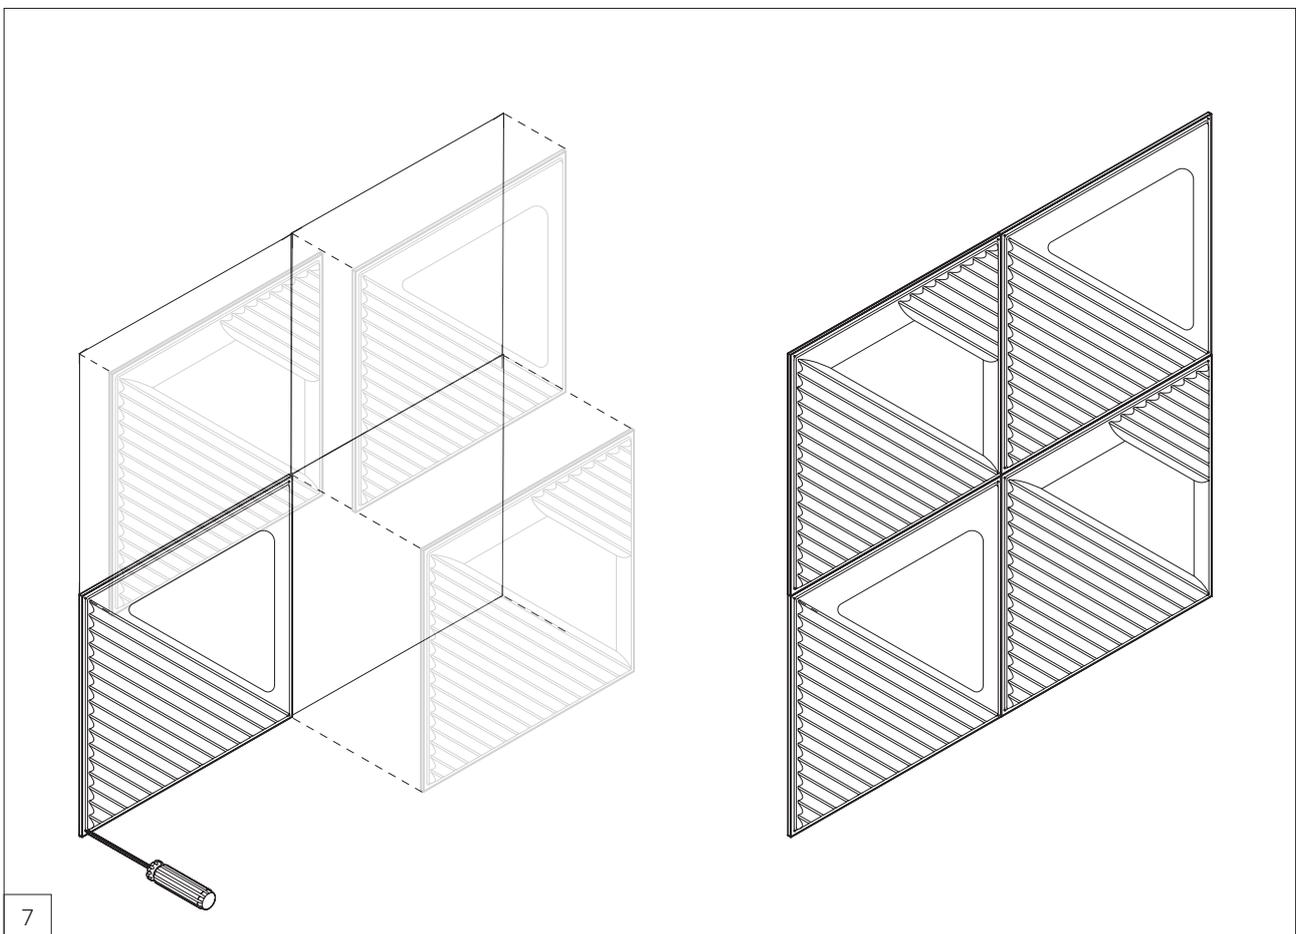

7 Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati. In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.

3.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI

I passaggi per l'applicazione del prodotto WMAXI sono gli stessi visualizzati nel paragrafo 3.2. I punti di fissaggio sono evidenziati nella figura sottostante.

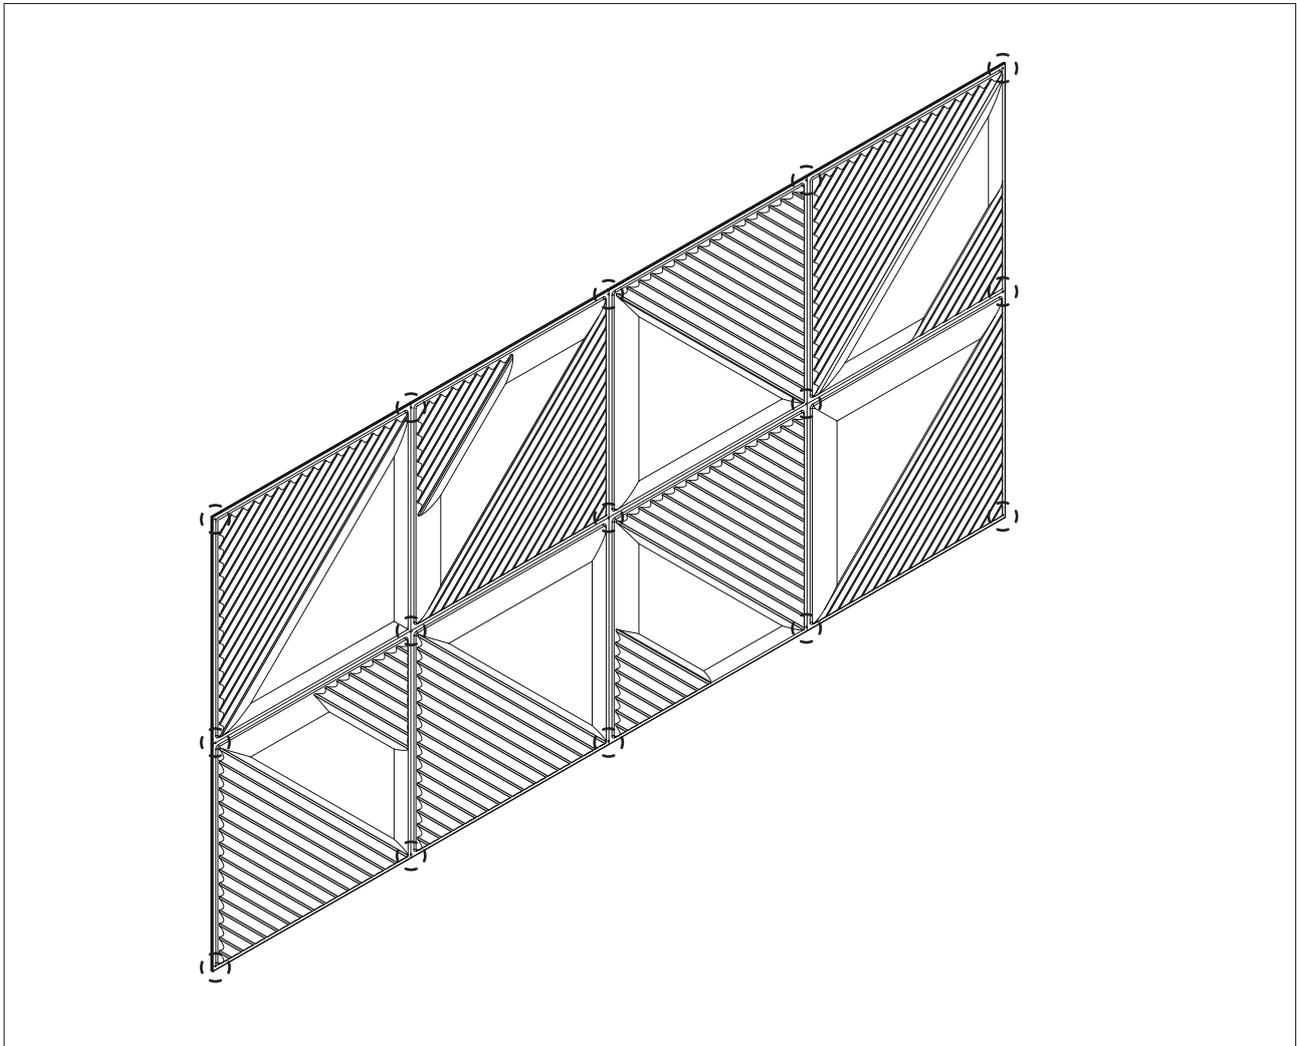

AVVERTENZE

- Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
- Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
- Attenersi alle istruzioni di montaggio sopra indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse;
- È un prodotto per uso di interni, non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all'esterno, a causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto e intemperie);
- Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette;
- Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo;
- Non bagnare;
- Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l'installazione in sicurezza;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare la superficie di installazione sia piana, indeformabile e idonea al tipo di fissaggio utilizzato, in caso di dubbi non procedere con l'installazione e contattare il rivenditore
- In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l'installazione del prodotto;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Dopo l'installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente;
- Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati;
- Materiale da installare a cura di personale tecnico competente;
- Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

Isospace Skin è un brand di Tecnasfalti

via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@isolspaceskin.it

isolspaceskin.it

WALL

ISTRUZIONI DI POSA A PARETE CON VITI
PANNELLO NON FORATO


INDICE

1. PRODOTTI WALL	3
2. POSA A PARETE CON VITI: PANNELLO NON FORATO	4
2.1 Accessori e strumenti per la posa	4
2.2 Istruzioni di posa W1A e W1B	5
2.3 Istruzioni di posa WMAXI	8

1. PRODOTTI WALL


Semplicità, velocità e pulizia caratterizzano l'applicazione dei prodotti Wall, che si applicano in aderenza a parete con accessori a scomparsa o a vista.

Il modulo singolo è disponibile in due versioni, W1A e W1B, e permette di creare composizioni di varia grandezza in base alle esigenze estetiche e dello spazio. La versione WMAXI, che si compone di 8 moduli, è pensata per ottimizzare i tempi di posa su superfici particolarmente estese.

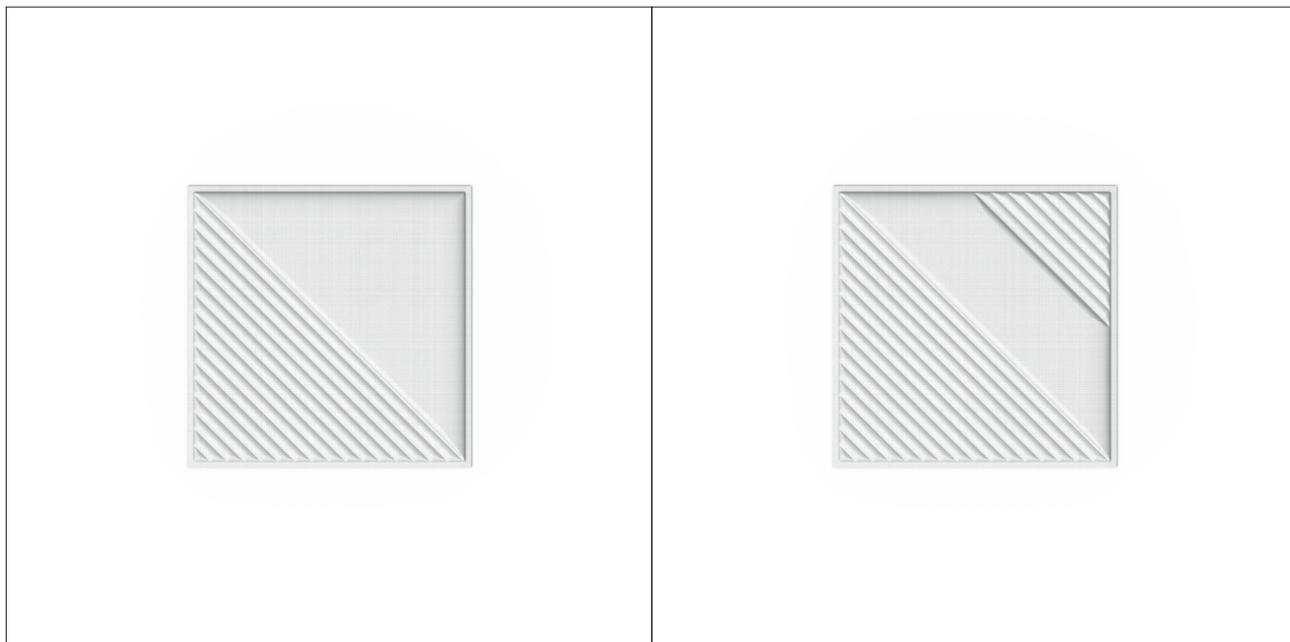

W1A (60 x 60 cm)

W1B (60 x 60 cm)

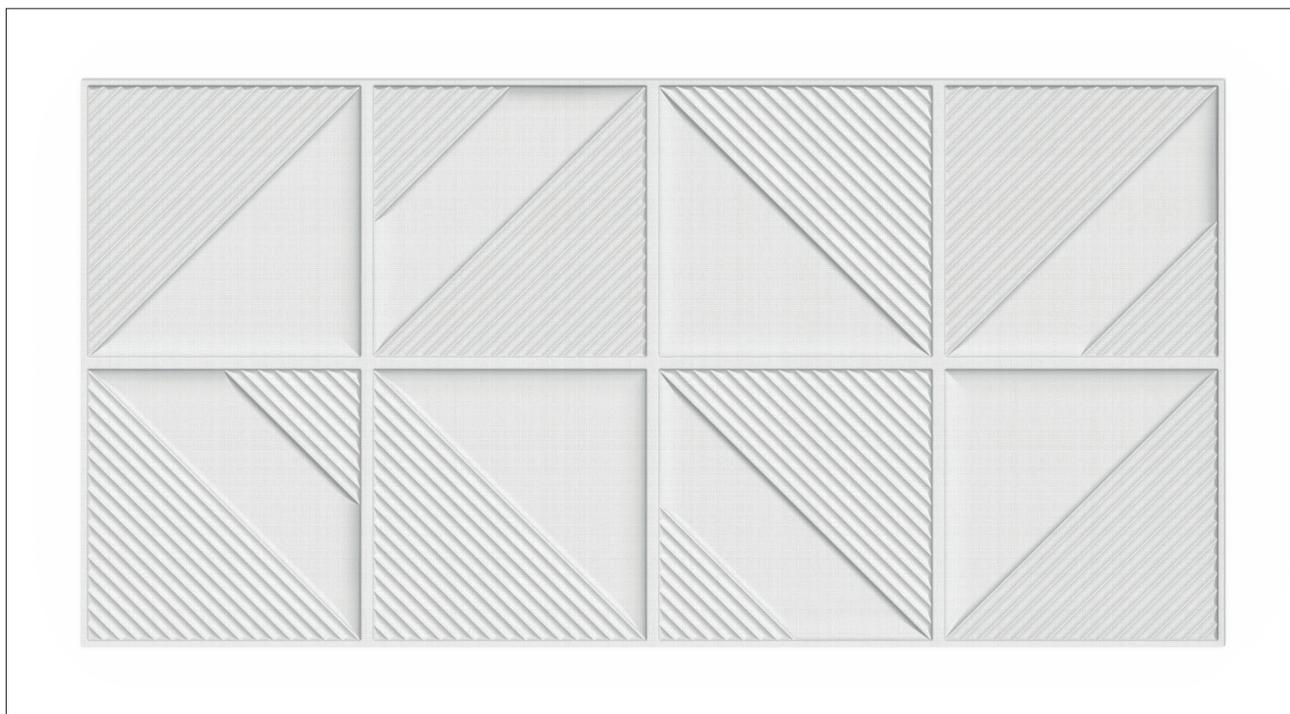

WMAXI (240 x 120 cm)


2. POSA A PARETE CON VITI: PANNELLO NON FORATO

Per la posa avvitata a parete il pannello viene fornito con i fori predisposti per l'inserimento delle viti (su richiesta in fase d'ordine). In alternativa è possibile realizzare in autonomia i fori con un trapano con punta per il legno.

È utilizzabile qualsiasi tipo di vite compatibile con il tassello scelto (scelta a cura del cliente in relazione al supporto di posa). Per un risultato estetico migliore, si consigliano viti con testa e sottotesta piatti. In caso di viti con sottotesta svasate, è possibile inserire tra pannello e vite una ranella sottotesta per viti svasate.


2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA

MATERIALE IN DOTAZIONE

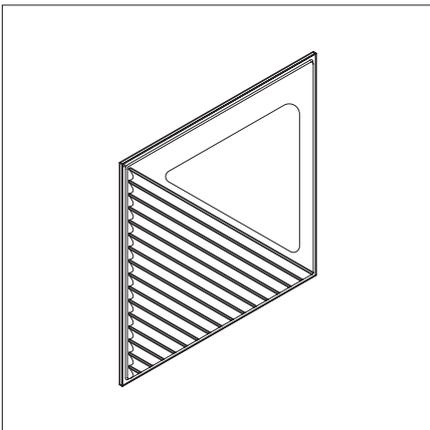

Isospace Skin W1A / W1B / WMAXI

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

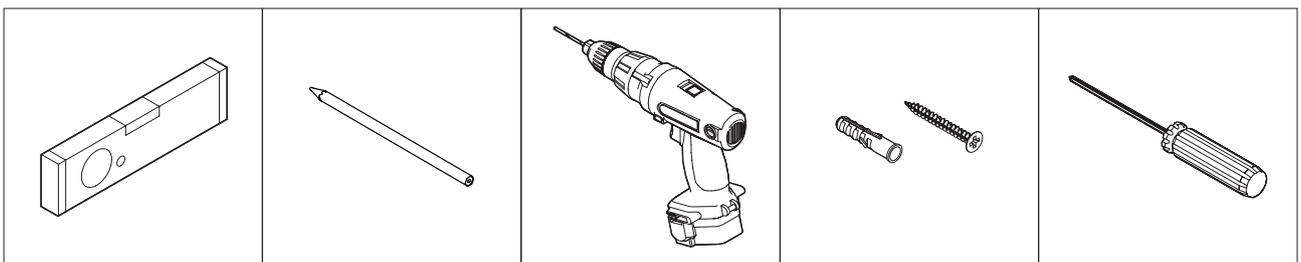

Livella a bolla

Matita

Trapano
Punta da legno

Tasselli Ø5 mm
e viti Ø4 mm

Cacciavite o avvitatore

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.



Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.

La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.


In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Viti e tasselli vanno scelti in funzione del supporto di posa.

2.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A E W1B




Posa sempre i pannelli partendo dall'angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire

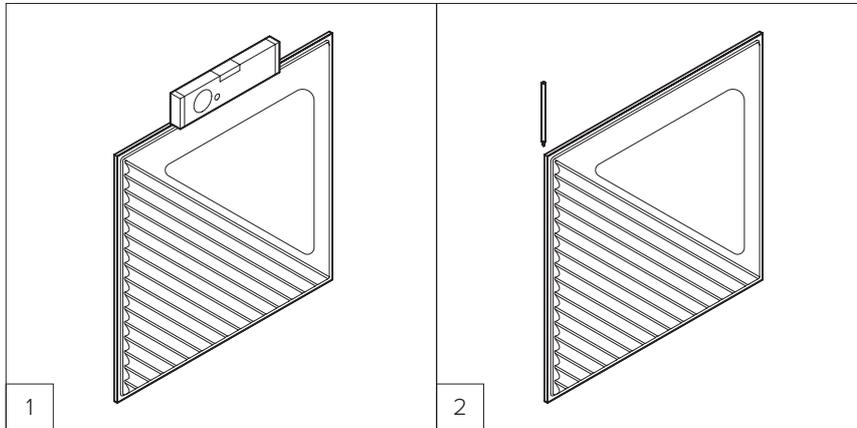


1
Individua l'area di applicazione, posiziona il prodotto e controlla l'inclinazione con la livella a bolla.

2
Ricalca con una matita gli spigoli per definire l'ingombro.

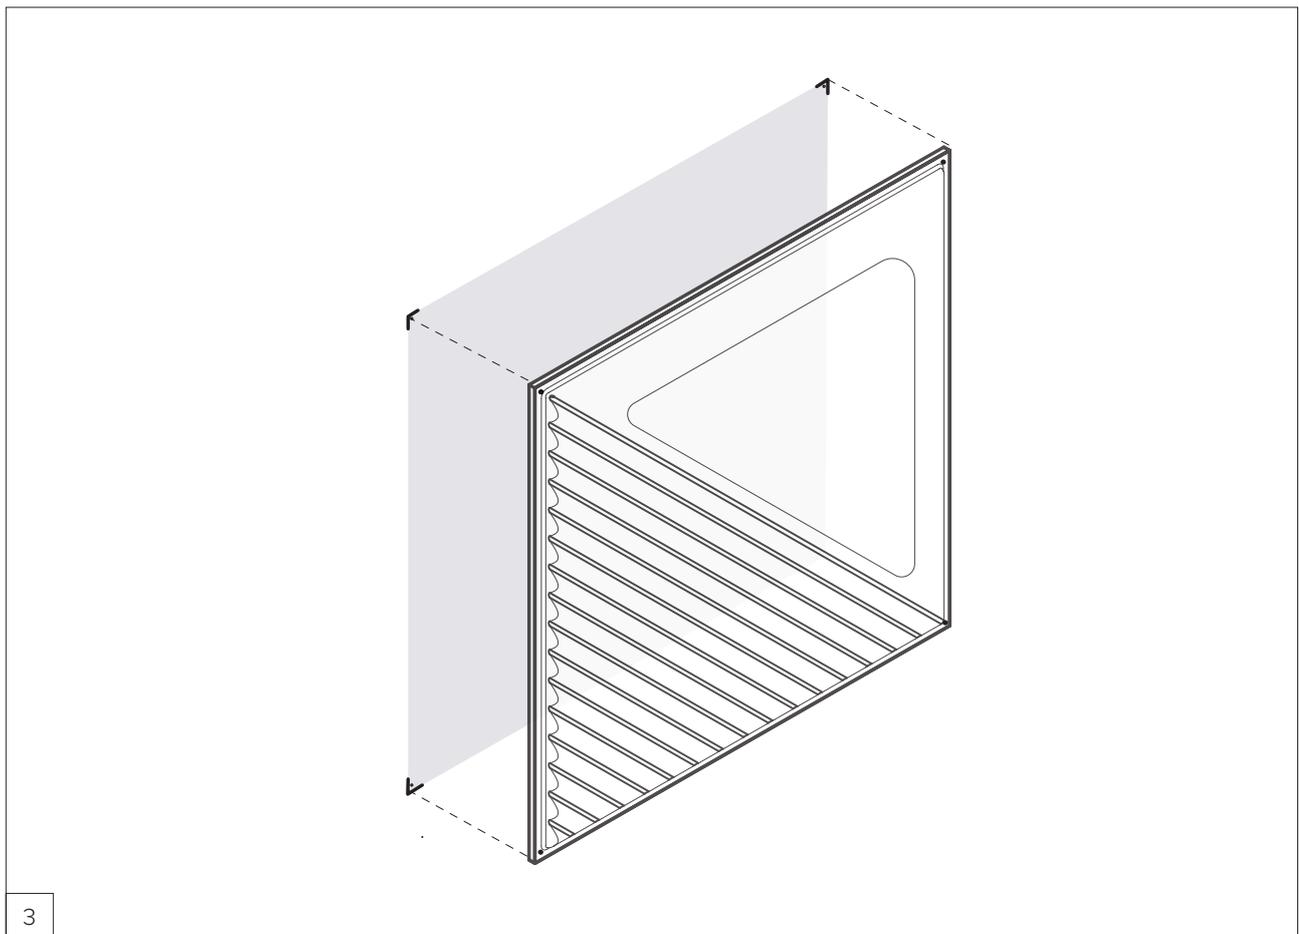


3
Procedi montando un pannello alla volta.

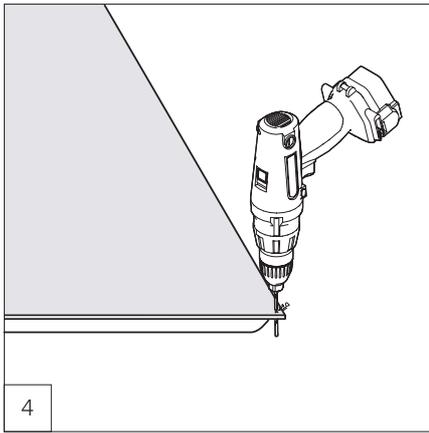


4

Fora il pannello sul retro, usando una punta da legno, lasciando 3 mm da entrambi i lati dell'angolo del pannello.

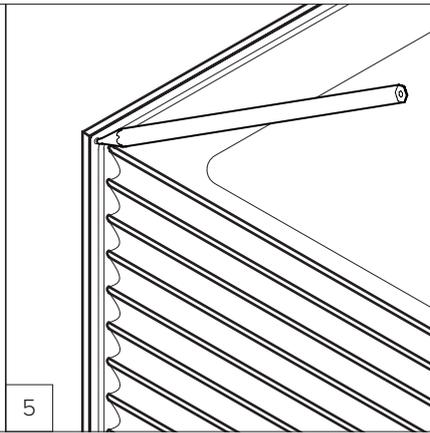


5

Segna sulla parete i punti dove realizzare i fori, utilizzando come dima il pannello appena forato.

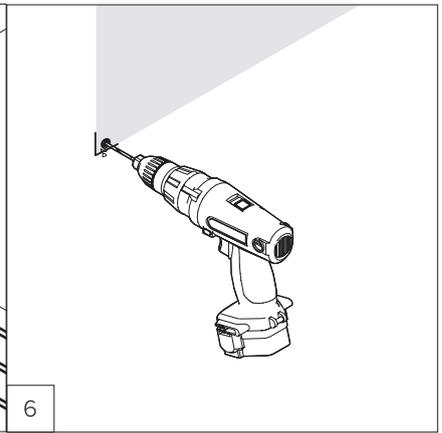


6

Fora la parete seguendo i fori disegnati precedentemente.

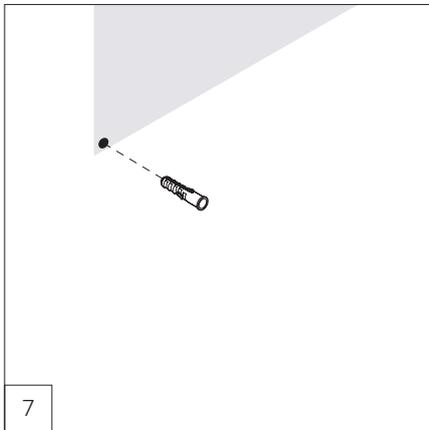


7

Inserisci il tassello nel foro a parete.

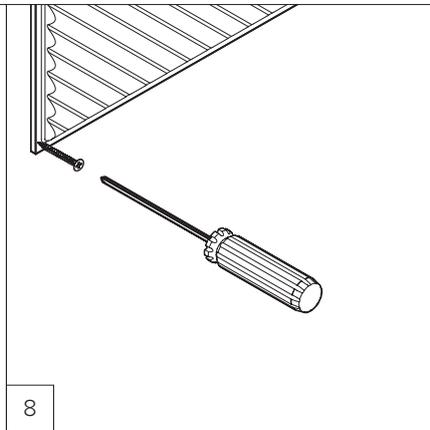

8


Avvita il pannello alla parete.

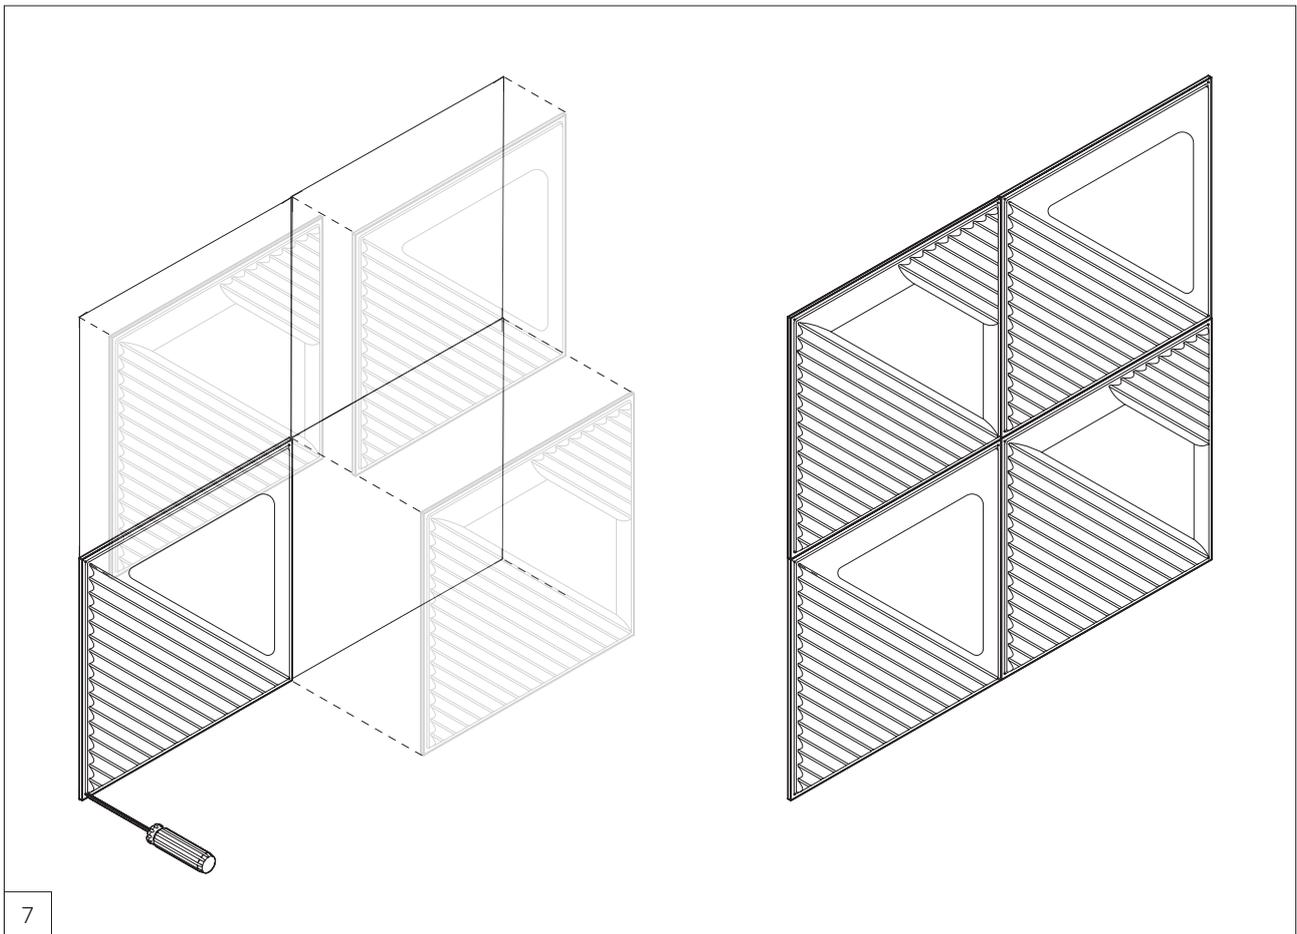

Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati.
 In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.

2.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI

I passaggi per l'applicazione del prodotto WMAXI sono gli stessi visualizzati nel paragrafo 2.2. I punti di fissaggio sono evidenziati nella figura sottostante.

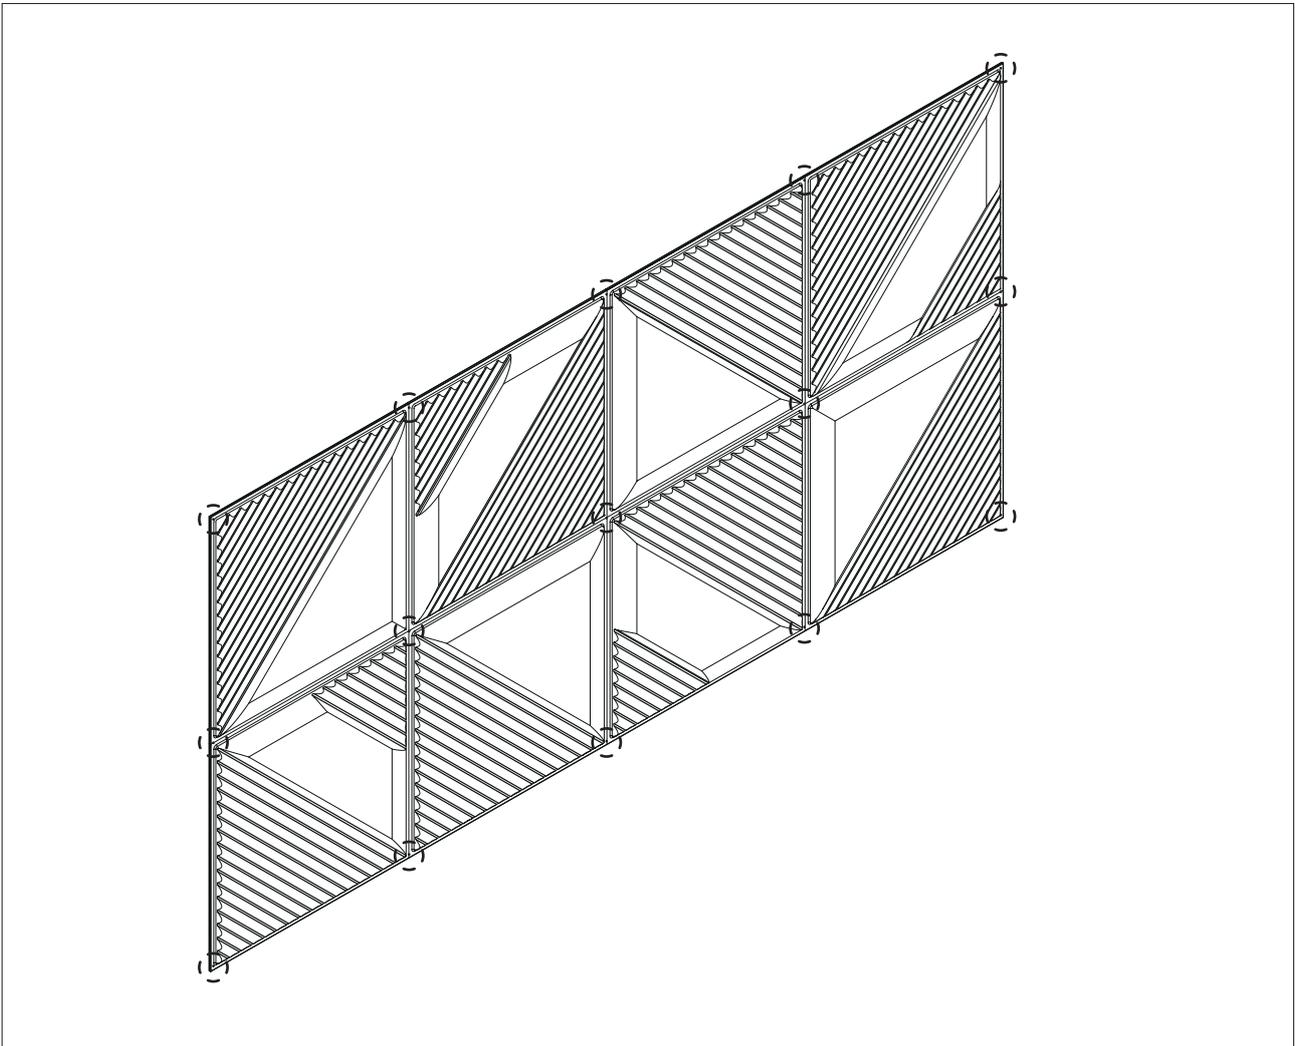

AVVERTENZE

- Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
- Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
- Attenersi alle istruzioni di montaggio sopra indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse;
- È un prodotto per uso di interni, non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all'esterno, a causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto e intemperie);
- Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette;
- Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo;
- Non bagnare;
- Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l'installazione in sicurezza;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare la superficie di installazione sia piana, indeformabile e idonea al tipo di fissaggio utilizzato, in caso di dubbi non procedere con l'installazione e contattare il rivenditore
- In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l'installazione del prodotto;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Dopo l'installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente;
- Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati;
- Materiale da installare a cura di personale tecnico competente;
- Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

Isospace Skin è un brand di Tecnasfalti

via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@isolspaceskin.it

isolspaceskin.it

WALL

ISTRUZIONI DI POSA A PARETE CON ADESIVO INCOLLAFACILE


INDICE

1. PRODOTTI WALL	3
2. POSA A PARETE CON ADESIVO INCOLLAFACILE	4
2.1 Accessori e strumenti per la posa	4
2.2 Istruzioni di posa W1A e W1B	5
2.3 Istruzioni di posa WMAXI	7

1. PRODOTTI WALL


Semplicità, velocità e pulizia caratterizzano l'applicazione dei prodotti Wall, che si applicano in aderenza a parete con accessori a scomparsa o a vista.

Il modulo singolo è disponibile in due versioni, W1A e W1B, e permette di creare composizioni di varia grandezza in base alle esigenze estetiche e dello spazio. La versione WMAXI, che si compone di 8 moduli, è pensata per ottimizzare i tempi di posa su superfici particolarmente estese.

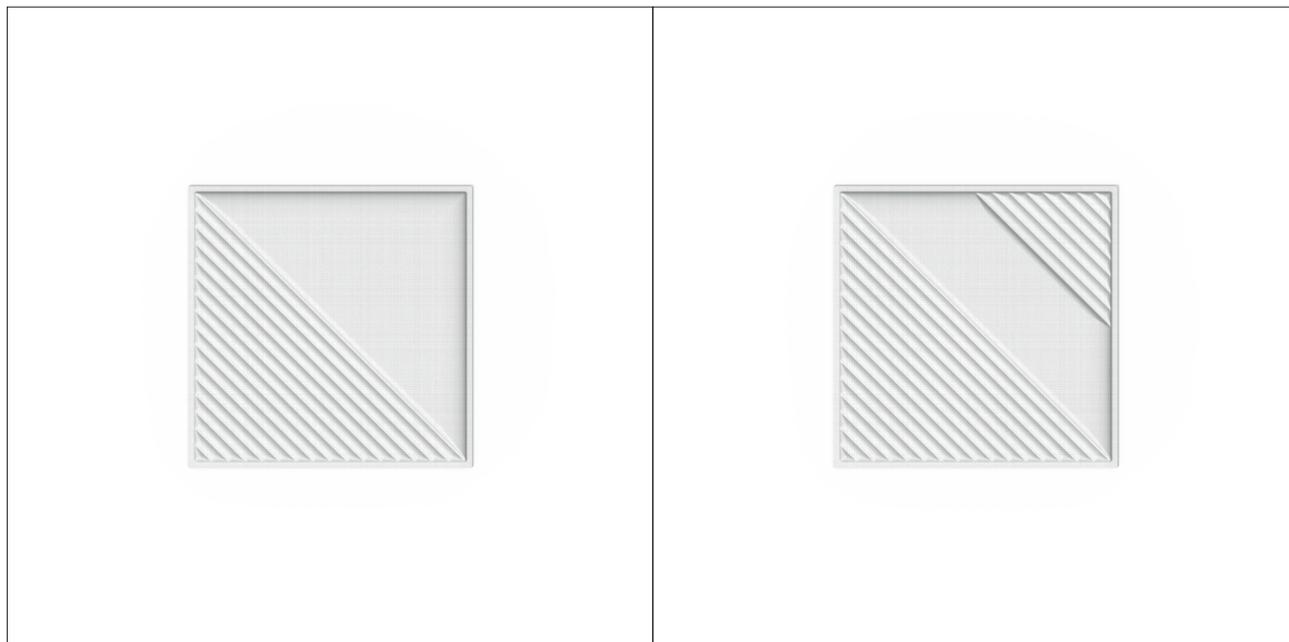

W1A (60 x 60 cm)

W1B (60 x 60 cm)

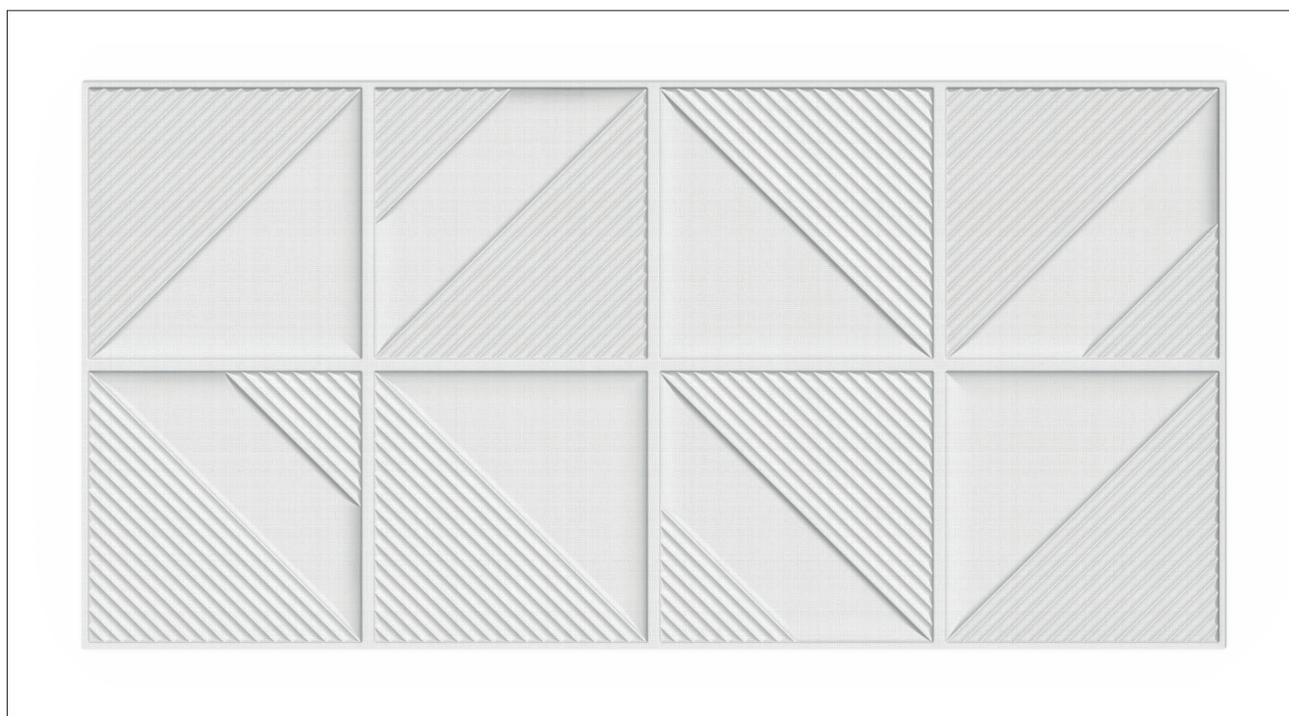


WMAXI (240 x 120 cm)

2. POSA A PARETE CON ADESIVO INCOLLAFACILE

È possibile posare i pannelli Skin con il solo utilizzo dell'Adesivo Incollafacile. La posa richiede una durata maggiore in relazione ai tempi di asciugatura dell'adesivo.

2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA


MATERIALE IN DOTAZIONE

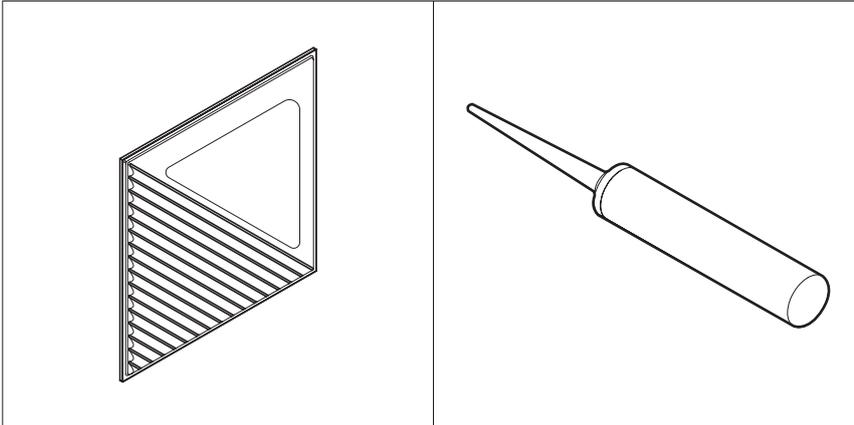

Skin W1A / W1B / WMAXI

Adesivo Incollafacile

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

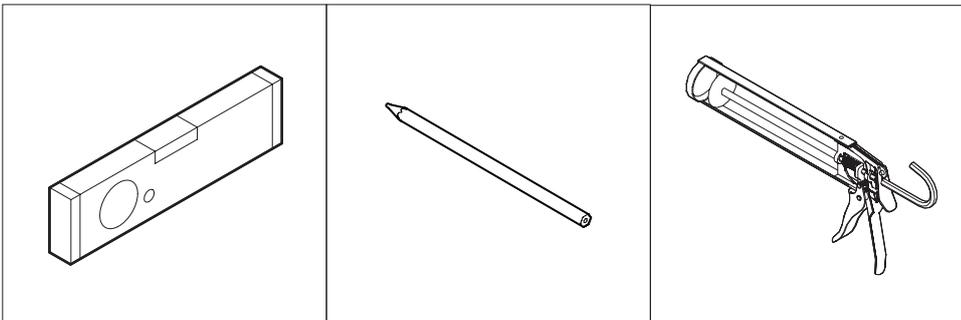

Livella a bolla

Matita

Pistola per silicone

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.



Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.


La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.

In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

2.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A E W1B




Posa sempre i pannelli partendo dall'angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire.

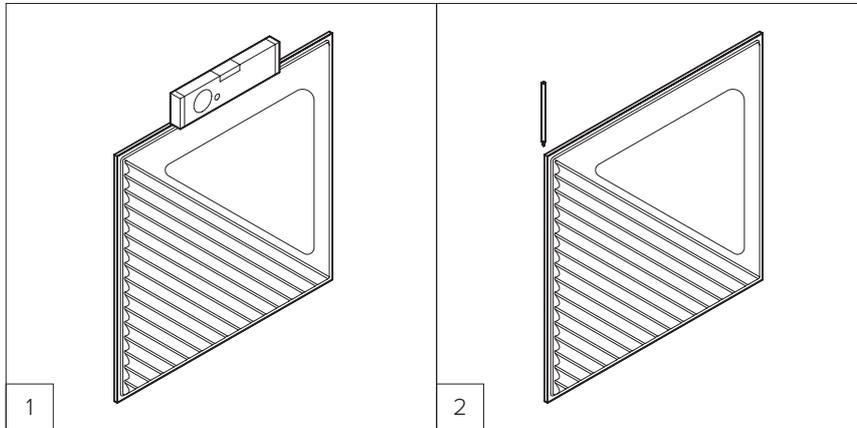


1
Individua l'area di applicazione, posiziona il prodotto e controlla l'inclinazione con la livella a bolla.

2
Ricalca con una matita gli spigoli per definire l'ingombro.

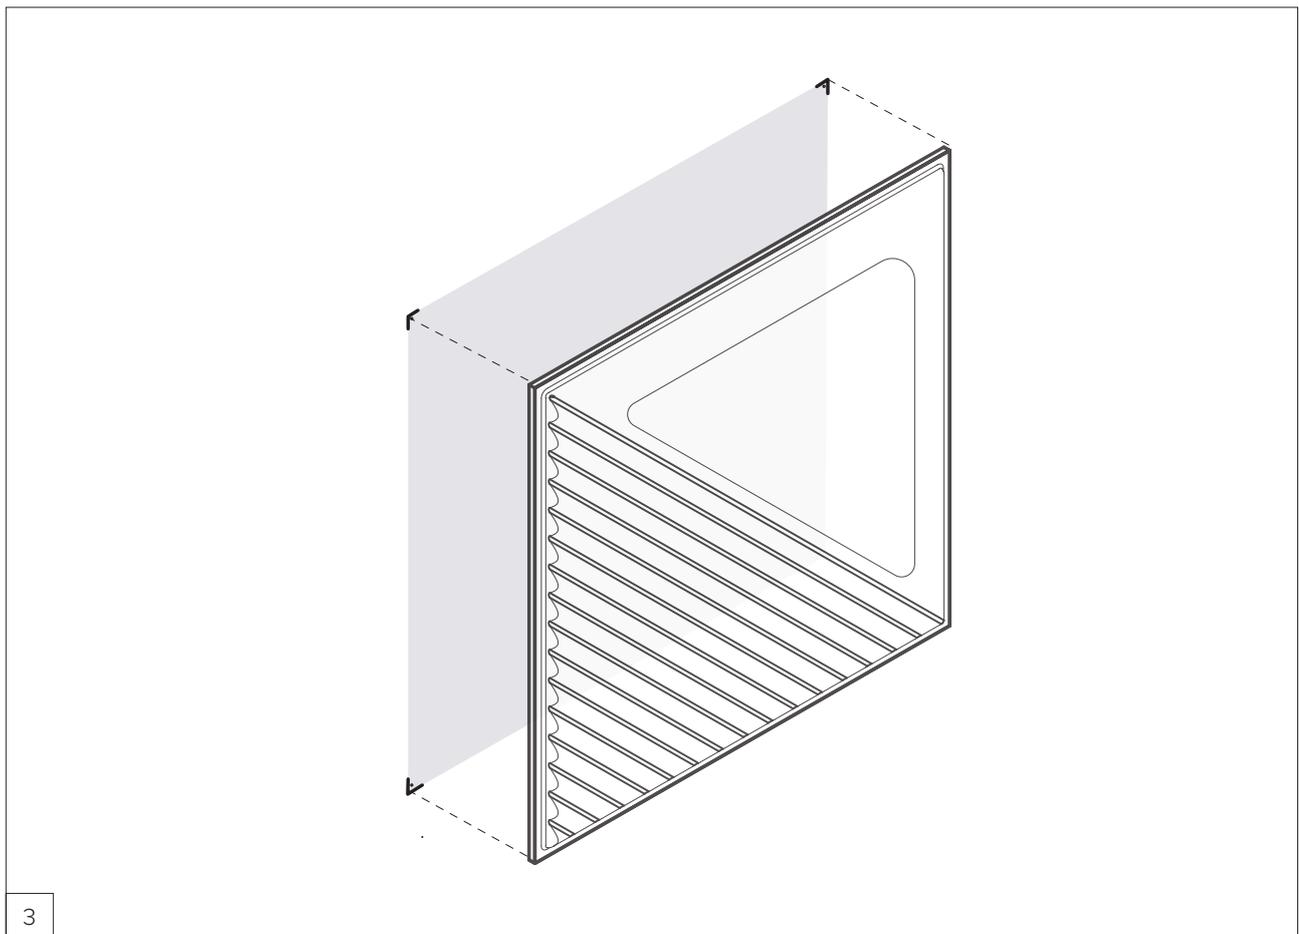


3
Disegna gli spigoli di tutti i pannelli da applicare sulla superficie.

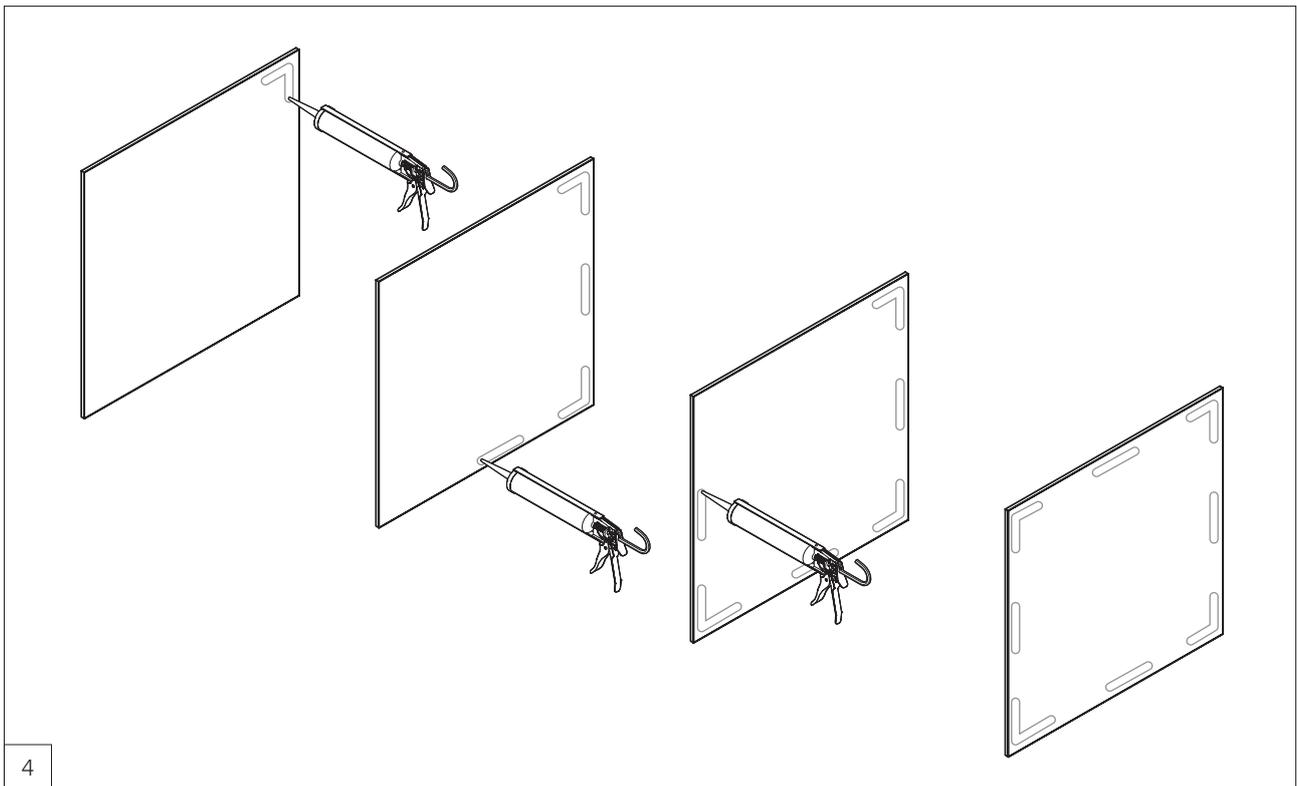

4

Applica l'Adesivo Incollafacile sul pannello seguendo la disposizione indicata nell'immagine. Realizza cordoli di spessore circa 8 / 10 mm e lunghezza 5 / 6 cm.

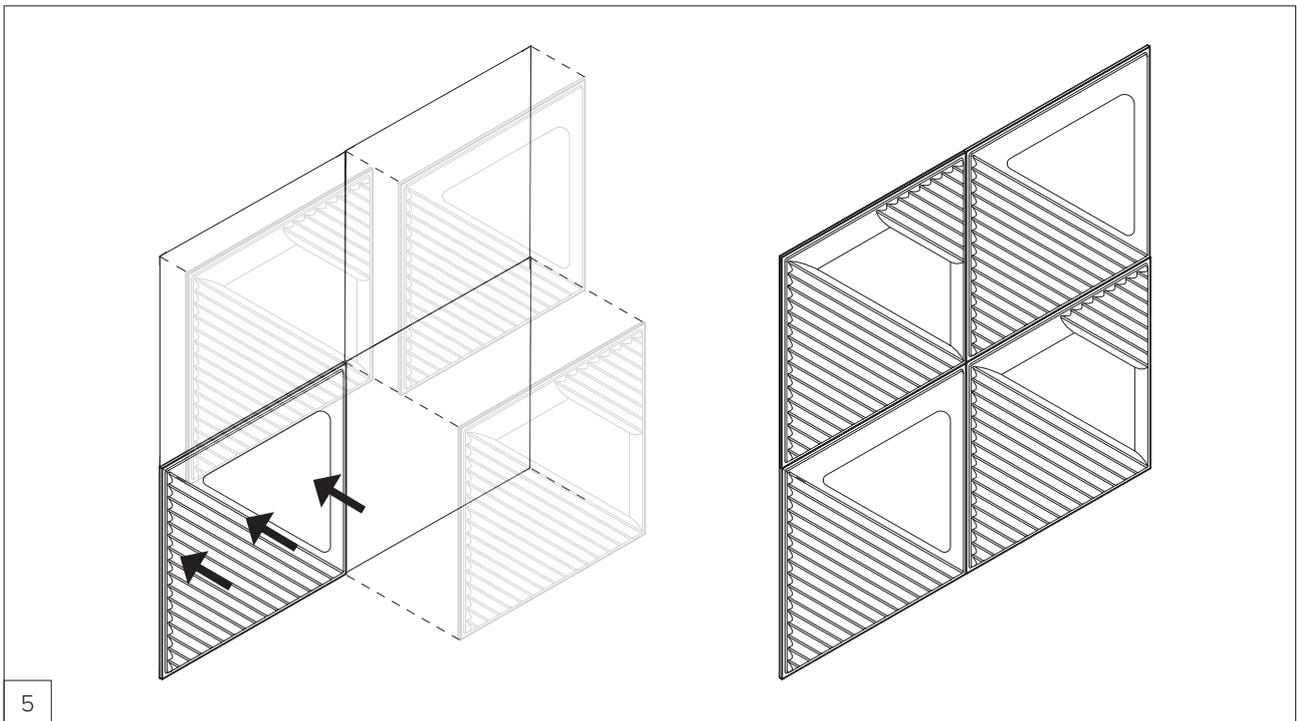

5


Fissa il pannello al muro applicando su di esso una pressione e mantieni in posizione per circa 60 secondi. In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.



L'applicazione del nastro adesivo Skin Tape illustrata è relativa ai prodotti W1A e W1B. Per l'applicazione del nastro sul prodotto WMAXI fare riferimento alle istruzioni presenti a pagina 7.

2.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI

Posiziona l'Adesivo Incollafacile come nella figura sottostante.

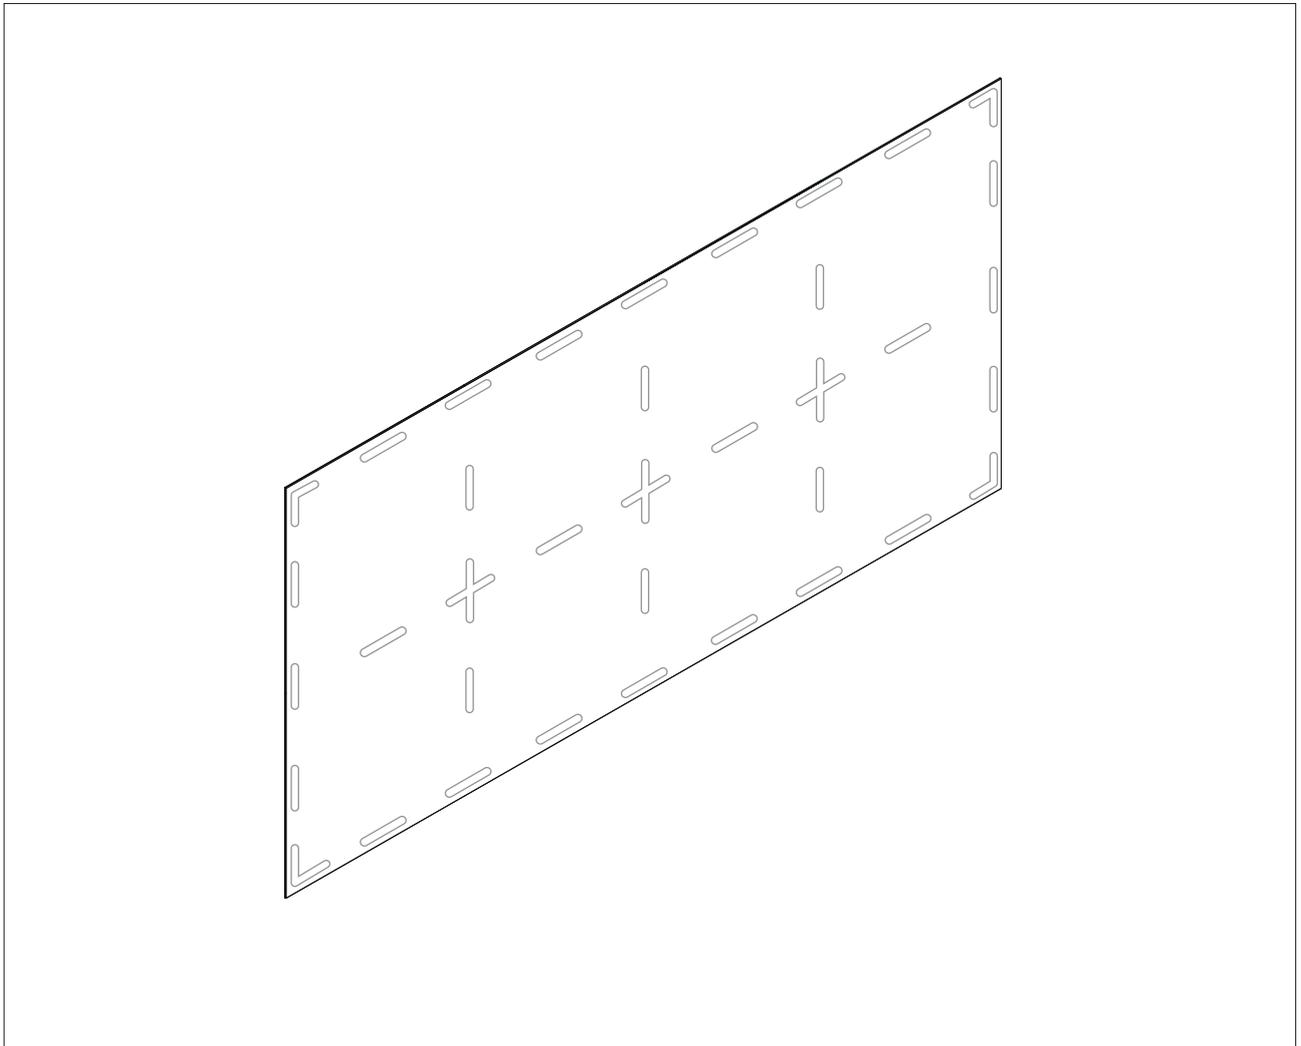

AVVERTENZE

- Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
- Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
- Attenersi alle istruzioni di montaggio sopra indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse;
- È un prodotto per uso di interni, non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all'esterno, a causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto e intemperie);
- Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette;
- Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo;
- Non bagnare;
- Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l'installazione in sicurezza;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare la superficie di installazione sia piana, indeformabile e idonea al tipo di fissaggio utilizzato, in caso di dubbi non procedere con l'installazione e contattare il rivenditore
- In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l'installazione del prodotto;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Dopo l'installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente;
- Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati;
- Materiale da installare a cura di personale tecnico competente;
- Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

Skin è un brand di Tecnasfalti

via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@skinforspaces.it

skinforspaces.it

WALL

POSA A PARETE CON ISOLSPACE SKIN TAPE


INDICE

1. PRODOTTI WALL	3
2. POSA A PARETE CON ISOLSPACE SKIN TAPE	4
2.1 Accessori e strumenti per la posa	4
2.2 Istruzioni di posa W1A e W1B	5
2.3 Istruzioni di posa WMAXI	8

1. PRODOTTI WALL


Semplicità, velocità e pulizia caratterizzano l'applicazione dei prodotti Wall, che si applicano in aderenza a parete con accessori a scomparsa o a vista.

Il modulo singolo è disponibile in due versioni, W1A e W1B, e permette di creare composizioni di varia grandezza in base alle esigenze estetiche e dello spazio. La versione WMAXI, che si compone di 8 moduli, è pensata per ottimizzare i tempi di posa su superfici particolarmente estese.

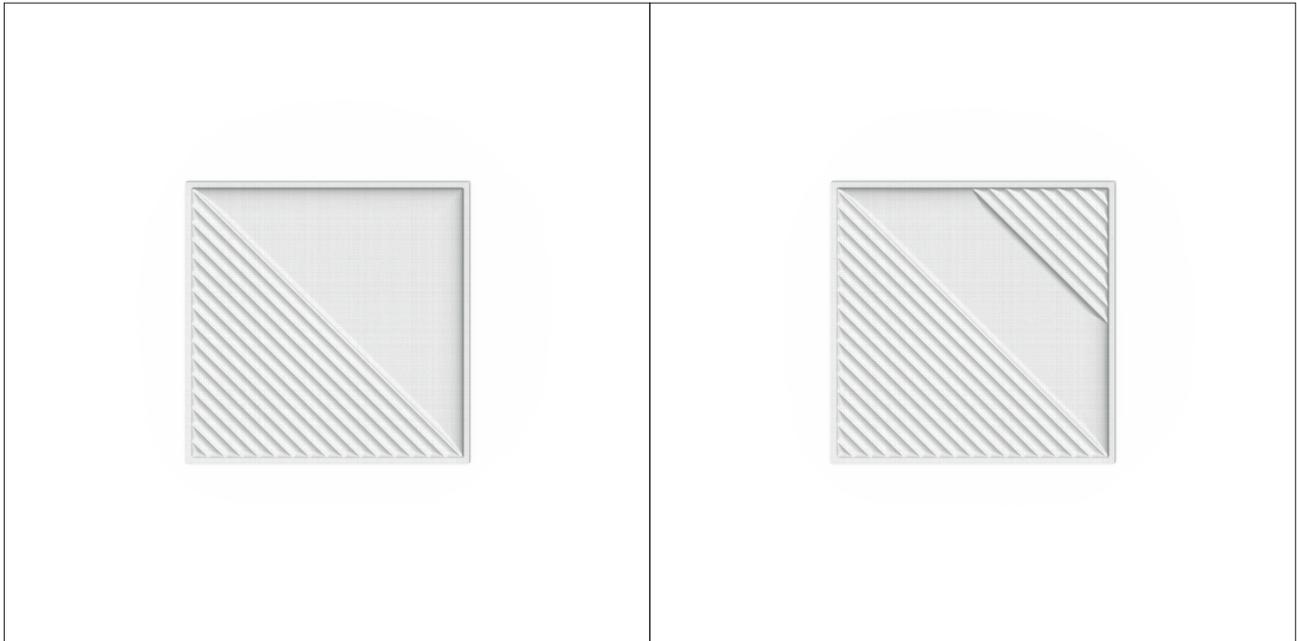

W1A (60 x 60 cm)

W1B (60 x 60 cm)

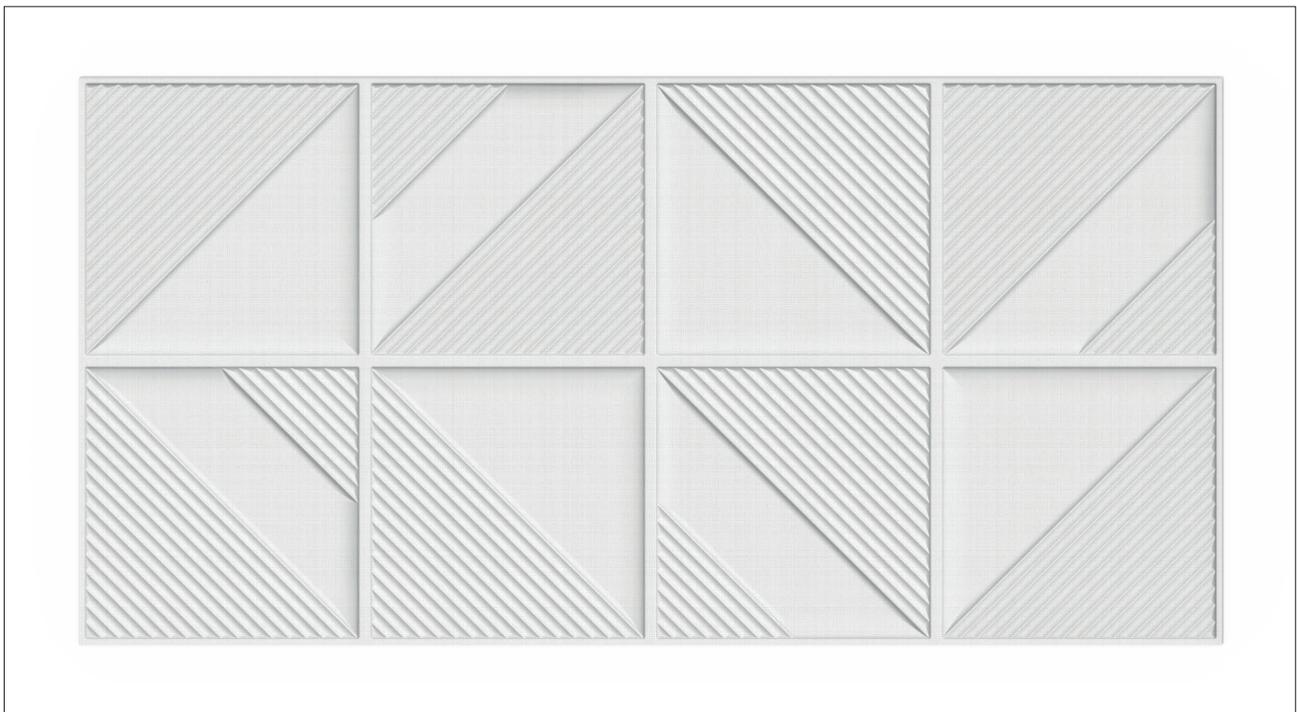

WMAXI (240 x 120 cm)


2. POSA A PARETE CON SKIN TAPE

IsolSPACE Skin Tape garantisce una posa in aderenza decisa ma non invasiva, che si ispira alla posa di piastrelle e rivestimenti.

La posa di Wall richiede la disponibilità di pochi strumenti facilmente reperibili.


2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA

MATERIALE IN DOTAZIONE

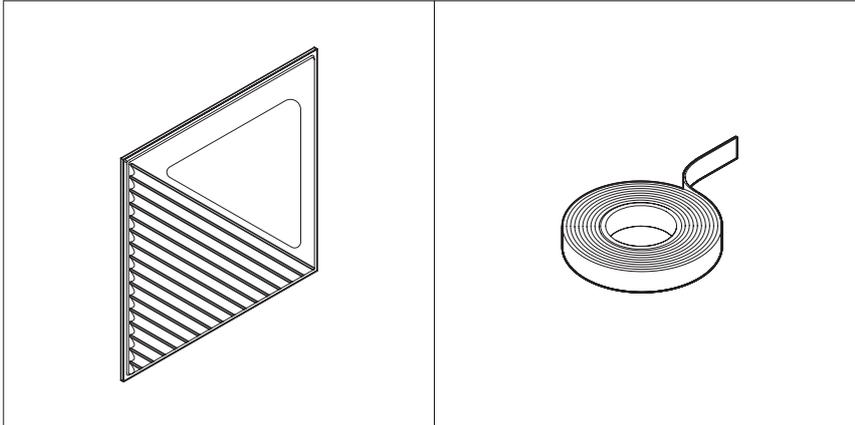

Isospace Skin W1A / W1B / WMAXI Skin Tape

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI*

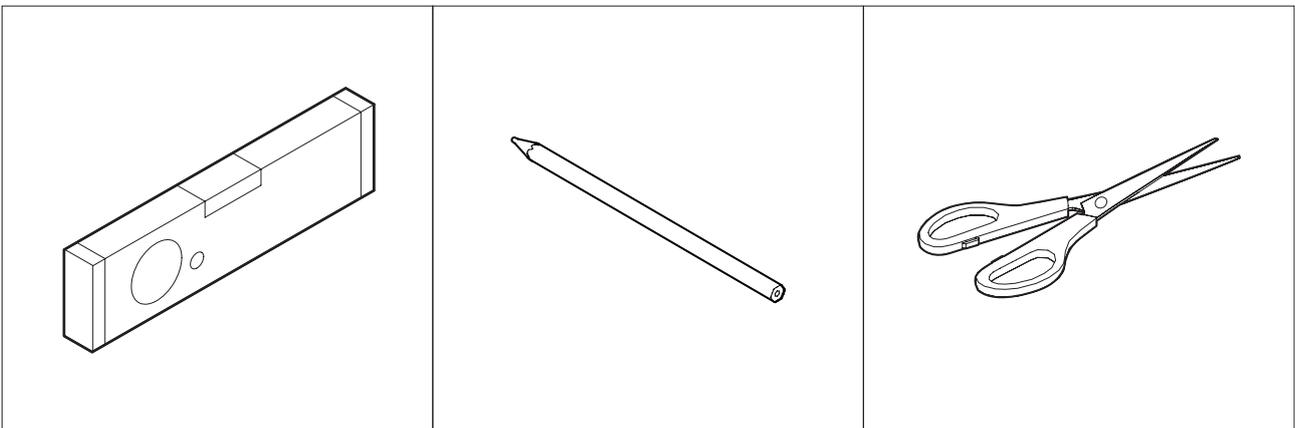

Livella a bolla

Matita

Forbici

*Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.



Prima del montaggio, verificare le condizioni del piano di posa.

La posa va effettuata su superfici planari, lisce, compatte, non umide, non polverose, rigide, indeformabili.


In caso di superfici verniciate di recente, è necessario attendere che la verniciatura sia completamente asciutta.

Il range di temperatura per una corretta applicazione dello Skin Tape è di -10°C / +60°C

2.2 ISTRUZIONI DI POSA W1A e W1B




Posa sempre i pannelli partendo dall'angolo in basso a sinistra della superficie da rivestire.

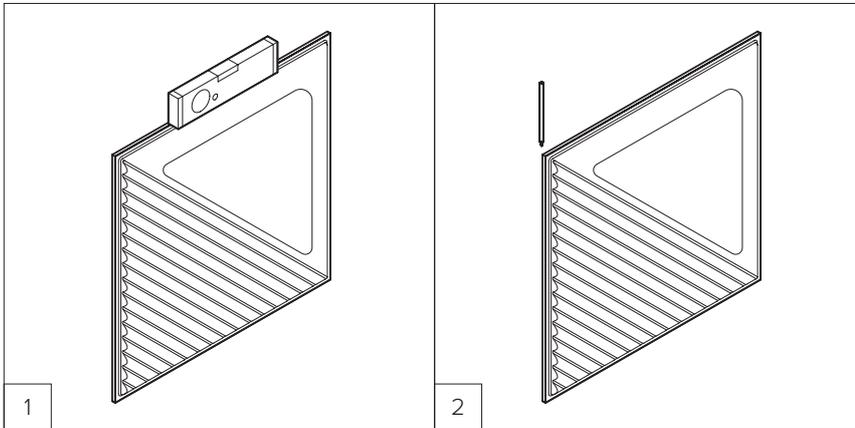


1
Individua l'area di applicazione, posiziona il prodotto e controlla l'inclinazione con la livella a bolla.

2
Ricalca con una matita gli spigoli per definire l'ingombro del primo pannello.

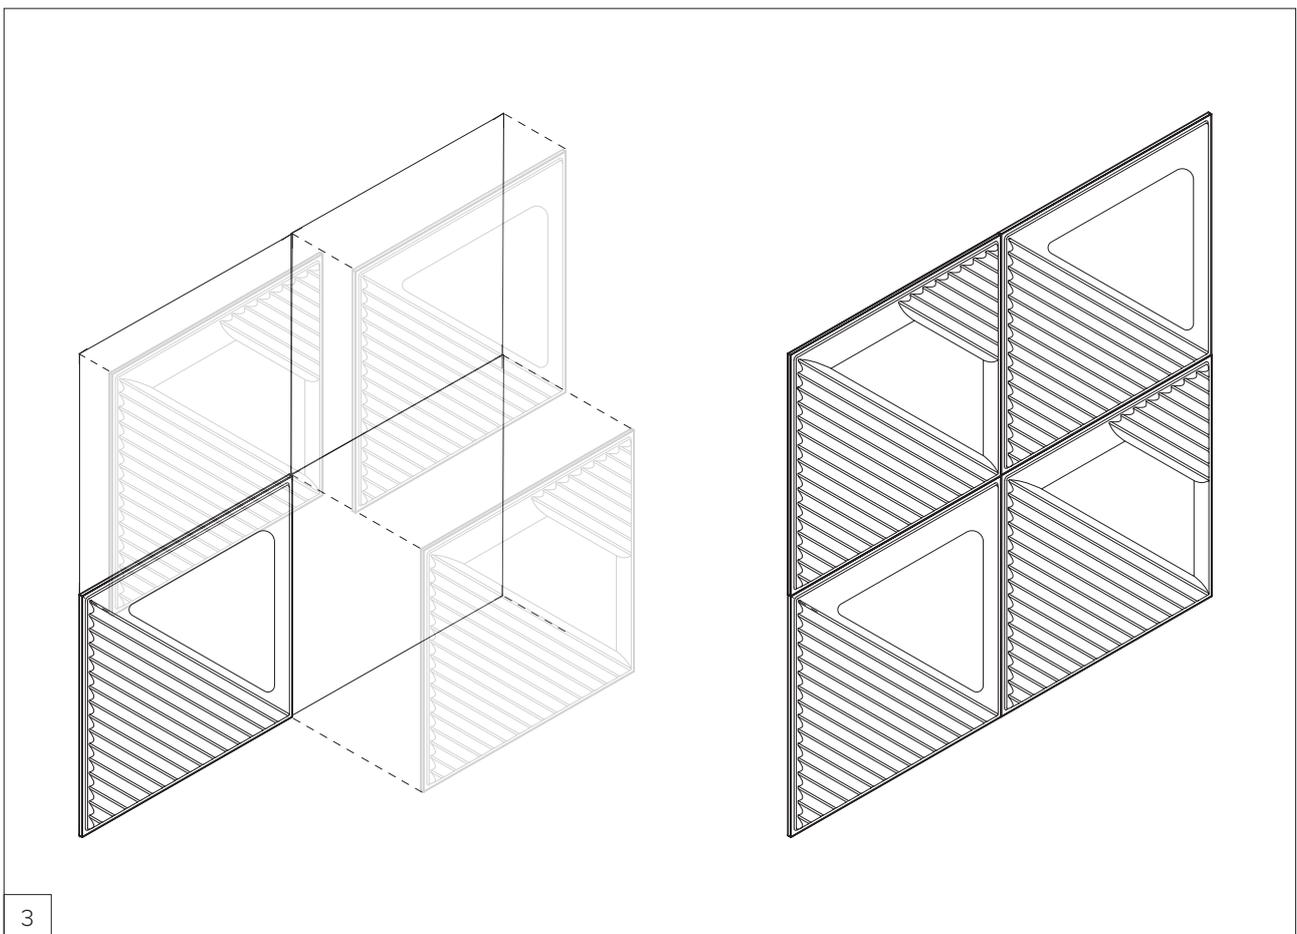


3
Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati. In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.

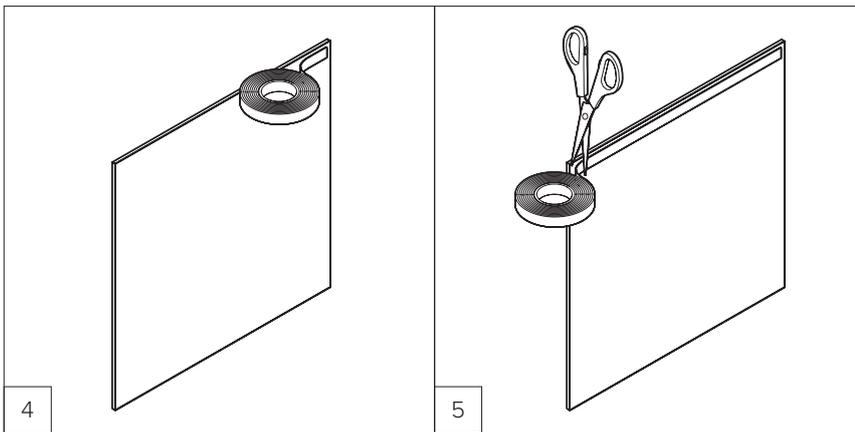

4 Srotola e fai aderire la parte adesiva del nastro sul retro del pannello, a 5 mm circa dal bordo.


5 Taglia il nastro alla fine del pannello (lunghezza circa 59 cm) e premilo contro il pannello per farlo aderire correttamente.

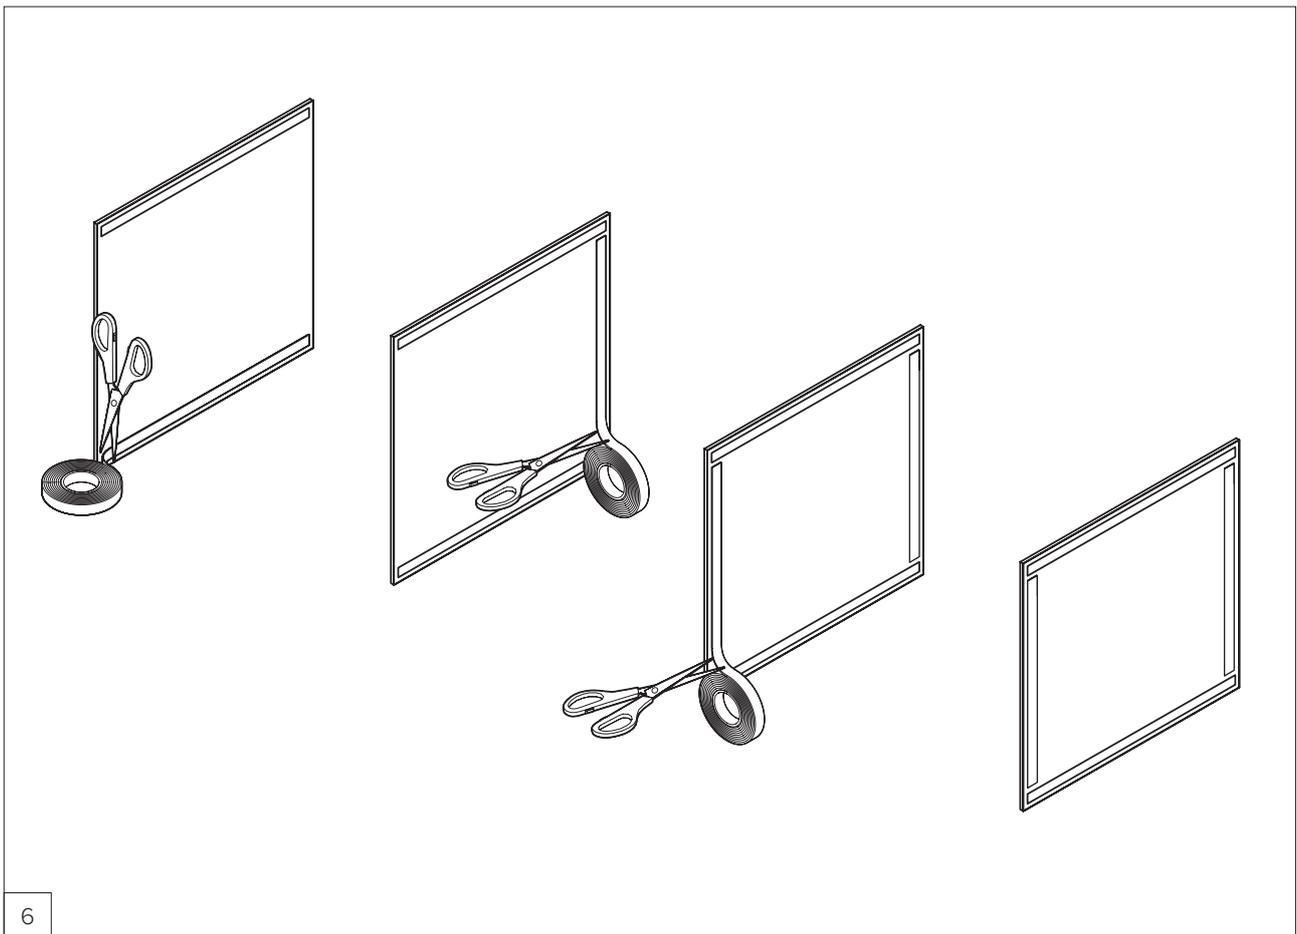

6 Ripeti l'operazione su ogni lato del pannello.




L'applicazione del nastro adesivo Skin Tape illustrata è relativa ai prodotti W1A e W1B. Per l'applicazione del nastro sul prodotto WMAXI fare riferimento alle istruzioni presenti a pagina 8.

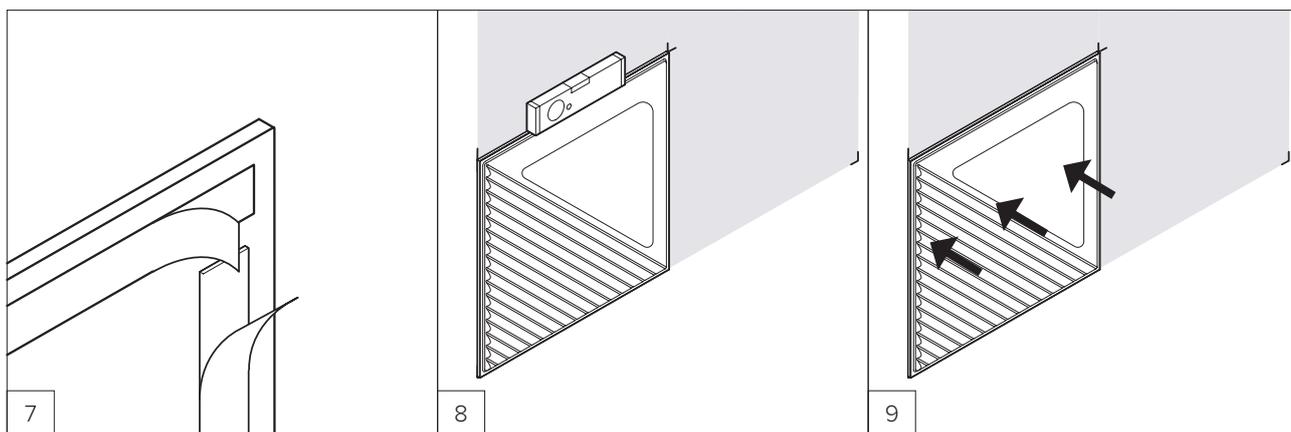

7
Rimuovi la pellicola dal nastro.

8
Posiziona delicatamente il pannello nell'ingombro disegnato a muro e verifica con la livella a bolla la corretta inclinazione.

9
Fissa definitivamente il pannello al muro applicando su di esso una pressione.

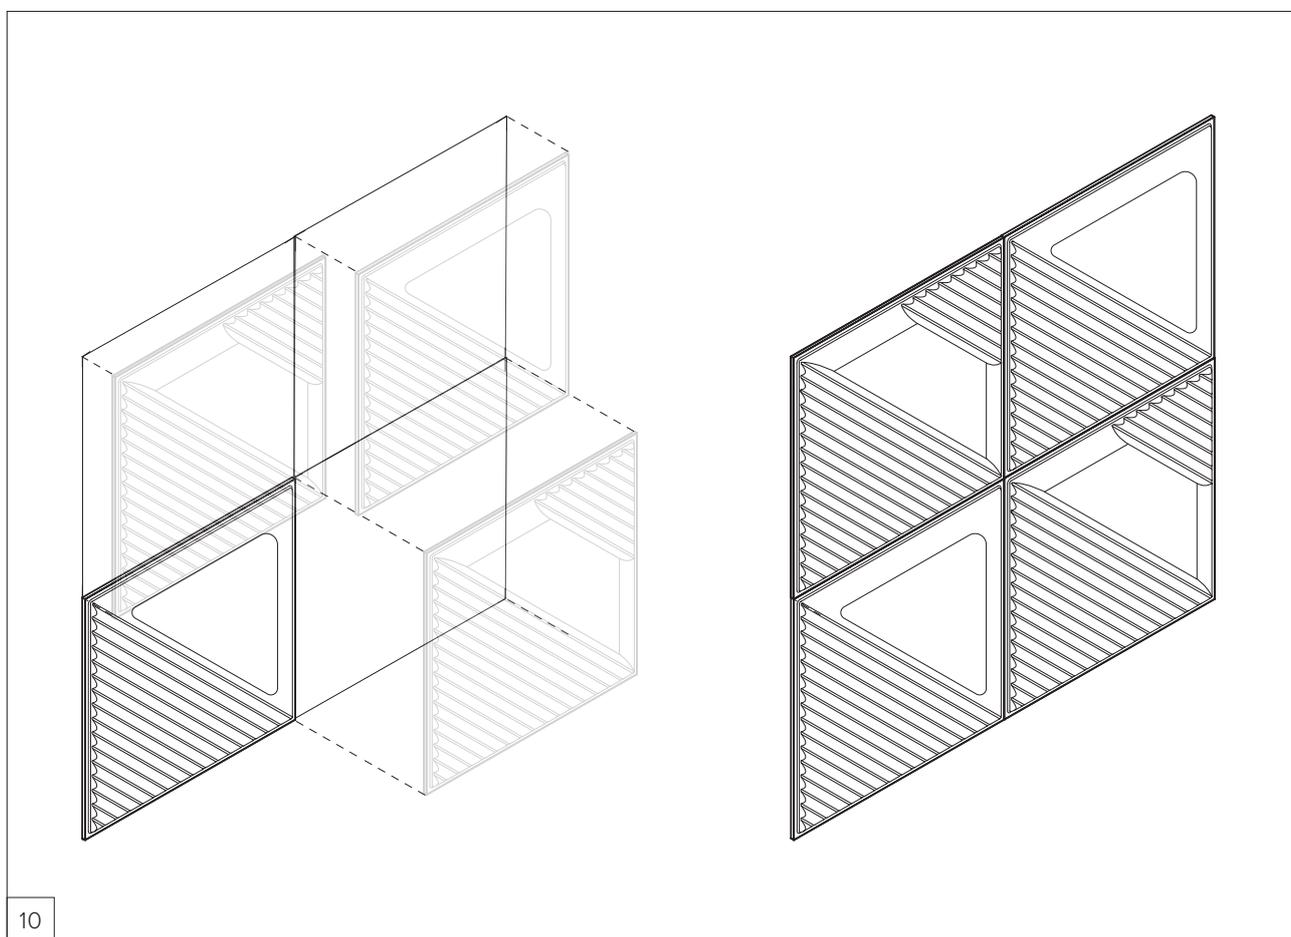


10

Ripeti le operazioni per ogni pannello della composizione, utilizzando come dima i pannelli già posati. In esempio è visualizzata una composizione composta da 4 pannelli.

2.3 ISTRUZIONI DI POSA WMAXI

Posiziona il nastro Skin Tape come nella figura sottostante.

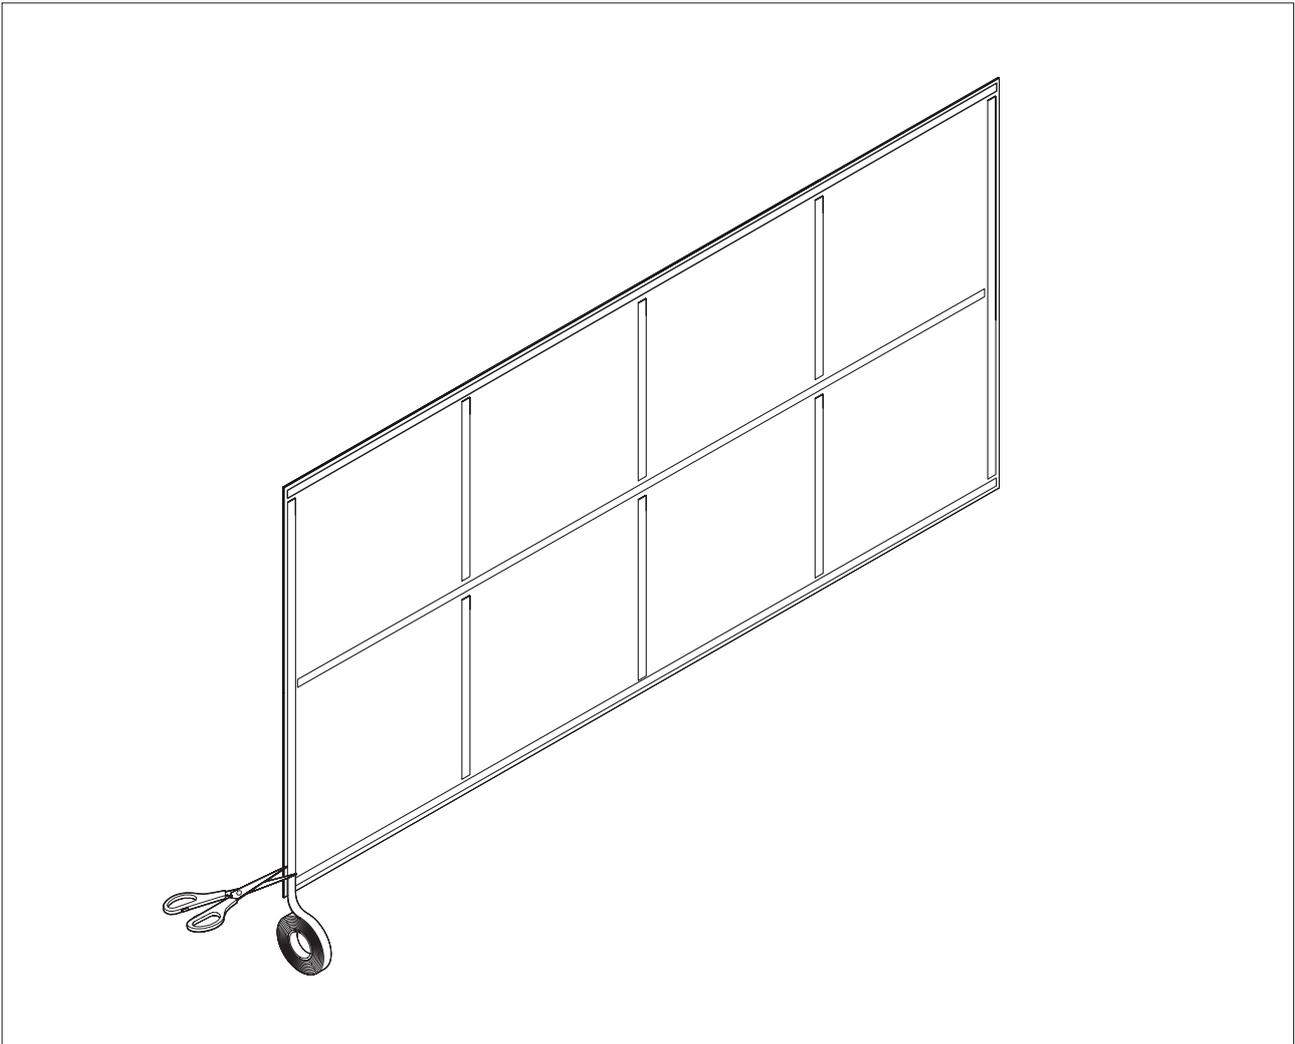

AVVERTENZE

- Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
- Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
- Attenersi alle istruzioni di montaggio sopra indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse;
- È un prodotto per uso di interni, non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all'esterno, a causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto e intemperie);
- Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette;
- Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo;
- Non bagnare;
- Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l'installazione in sicurezza;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare la superficie di installazione sia piana, indeformabile e idonea al tipo di fissaggio utilizzato, in caso di dubbi non procedere con l'installazione e contattare il rivenditore
- In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l'installazione del prodotto;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Dopo l'installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente;
- Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati;
- Materiale da installare a cura di personale tecnico competente;
- Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

Isospace Skin è un brand di Tecnasfalti

via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@isolspaceskin.it

isolspaceskin.it