

CEILING

ISTRUZIONI DI POSA


INDICE

1. PRODOTTI CEILING	3
2. POSA A ISOLA	4
2.1 Accessori e strumenti per la posa	4
2.2 Istruzioni di posa	5

1. PRODOTTI CEILING

I prodotti Ceiling si applicano a sospensione in modalità "isola", paralleli o inclinati rispetto al soffitto, con appositi cavi. È possibile regolare la lunghezza dei cavi in relazione all'altezza dell'ambiente e all'effetto estetico che si vuole creare. Disponibili in diversi formati, dalla versione più piccola C2 alla versione più grande CMAXI.


Il kit per la pendinatura è incluso nella confezione.

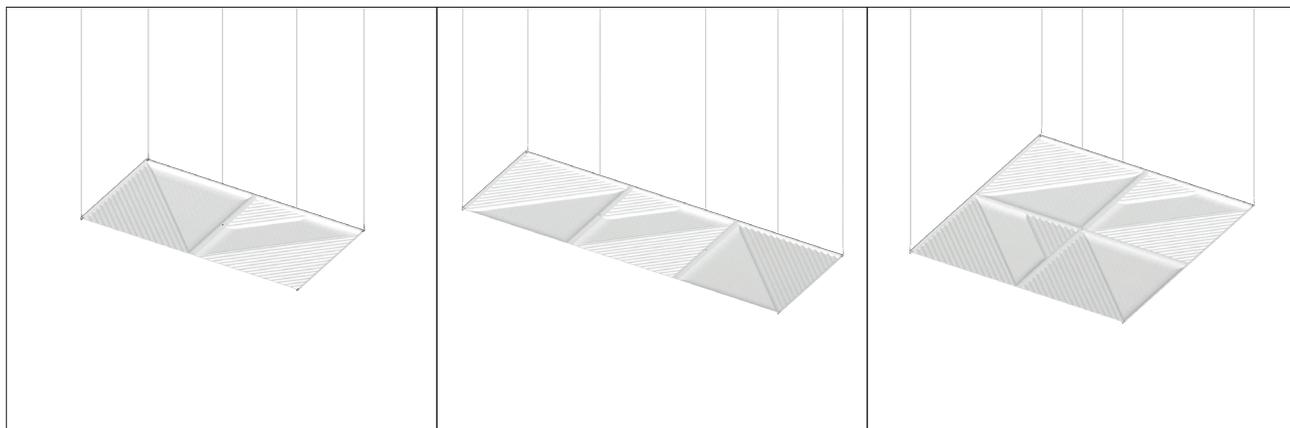

C2 (120 x 60 cm)

C3 (180 x 60 cm)

C4 (120 x 120 cm)

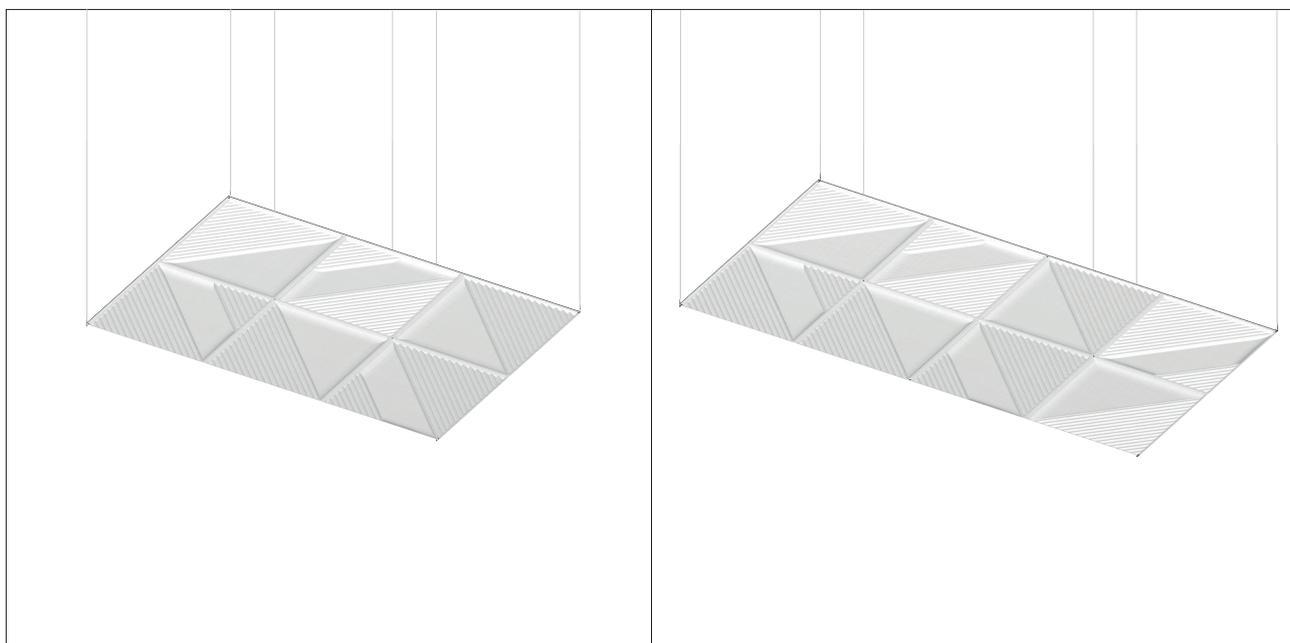

C6 (180 x 120 cm)

CMAXI (240 x 120 cm)

2. POSA A ISOLA


2.1 ACCESSORI E STRUMENTI PER LA POSA

Gli accessori standard per la posa di Isospace Skin Ceiling sono calibrati per facilitare tutte le fasi di installazione e selezionati per la loro compatibilità estetica e funzionale con tutte le configurazioni disponibili.


La posa di Ceiling richiede un approccio professionale e l'utilizzo di strumenti facilmente reperibili.

Le istruzioni qui riportate sono specifiche per l'utilizzo degli accessori standard indicati in questa documentazione.

MATERIALE IN DOTAZIONE

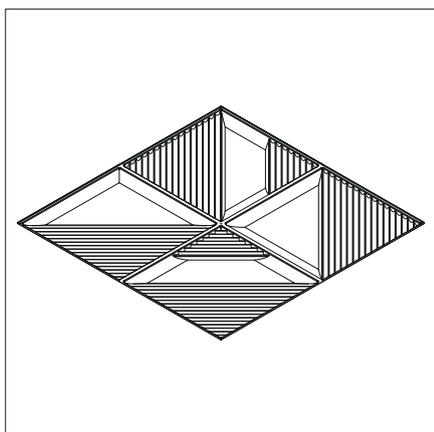


Isospace Skin C2 / C3 / C4 / C6 / CMAXI

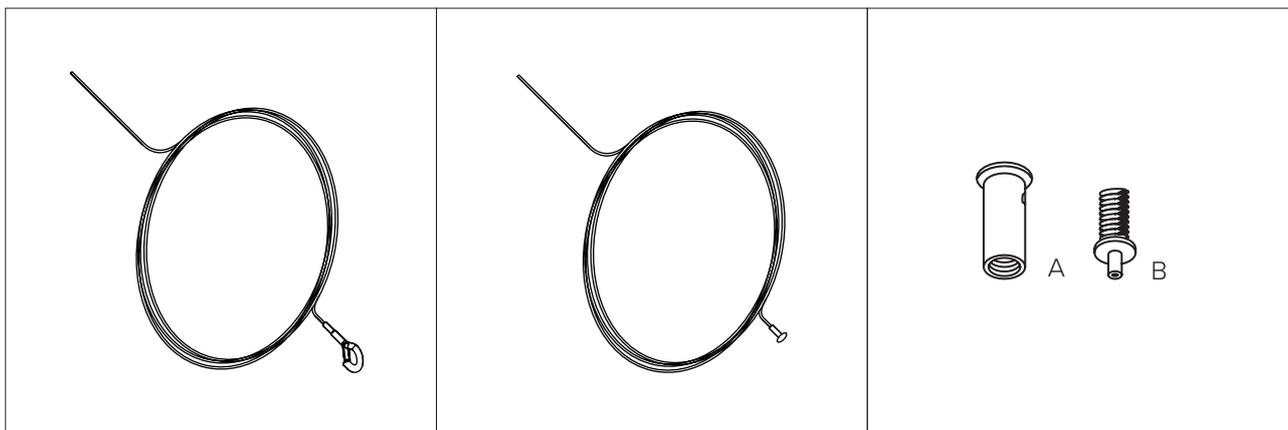

Cavo con terminale a moschettone* Cavo con terminale a bottone

Supporto a soffitto

ULTERIORI STRUMENTI NECESSARI**

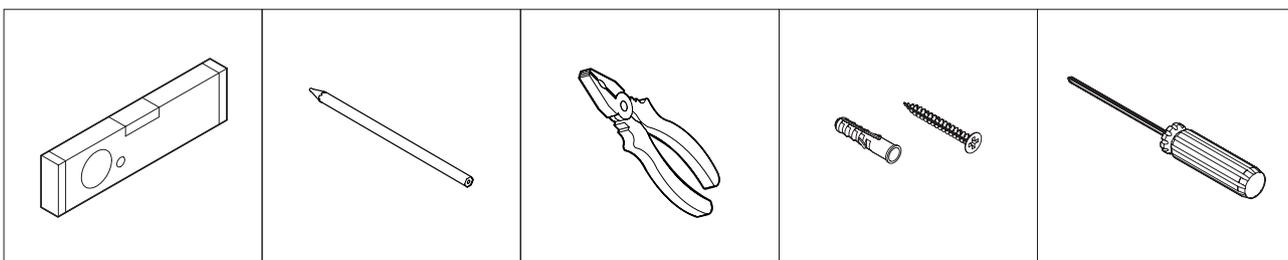

Livella a bolla

Matita

Pinza

Tasselli Ø6 mm
e viti Ø4 mm

Cacciavite o avvitatore


*Su richiesta è possibile avere tutti i cavi con terminale a bottone.

**Gli strumenti qui raffigurati non vengono forniti, ma considerati strumentazione necessaria per la corretta applicazione.

2.2 ISTRUZIONI DI POSA




Prima di iniziare prendi dimestichezza con il funzionamento degli elementi A e B del supporto a soffitto

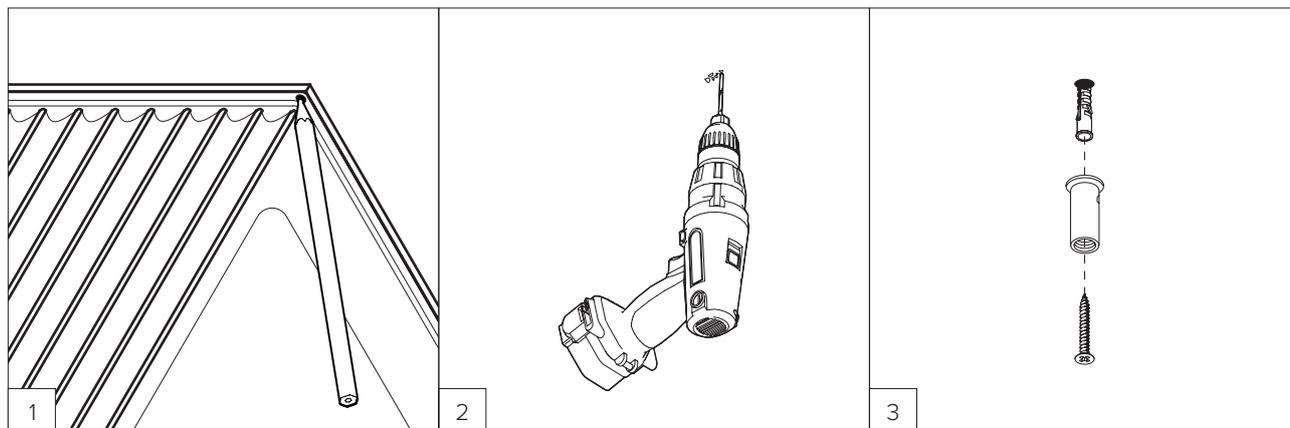

1
Traccia a soffitto tutti i punti di pendinatura (sia perimetrali che centrali) con una matita, utilizzando come dima i fori presenti sul pannello. In alternativa, misura l'interasse tra i fori e riporta la distanza a soffitto.

2
Fora il soffitto con un trapano in corrispondenza dei punti a matita.


3
Inserisci il tassello nel soffitto e avvita l'elemento A. Ripeti l'operazione per tutti i fori.

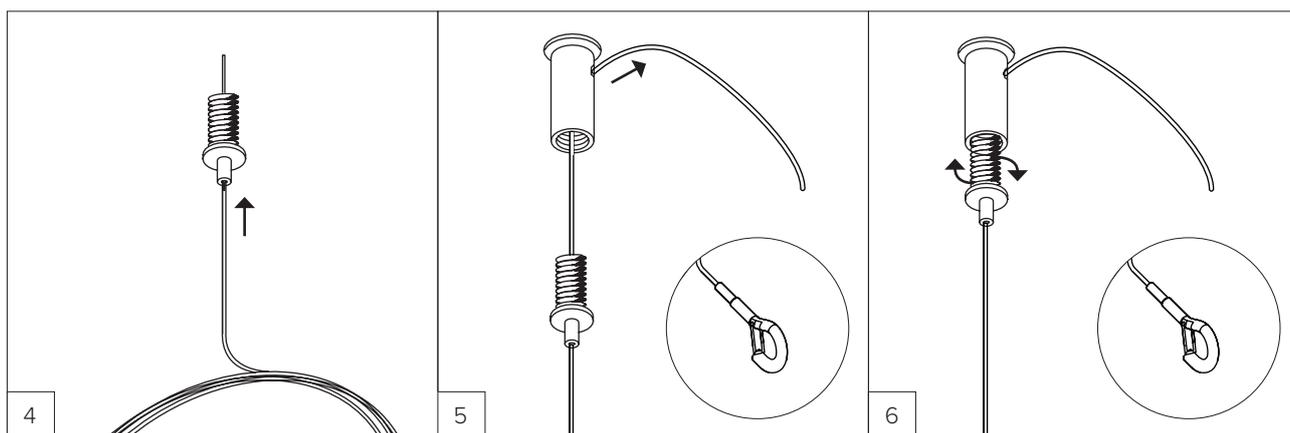


4
OPERAZIONI PER LA POSA DEI CAVI CON TERMINALE A MOSCHETTONE: inserisci la parte terminale del cavo nell'elemento B, in corrispondenza dei supporti a soffitto perimetrali.

5
Inserisci poi la parte terminale del cavo nell'elemento A come riportato in figura, mantenendo 10 cm minimo di eccedenza.



6
Avvita l'elemento B all'elemento A e regola in modo approssimativo la lunghezza del cavo desiderata.

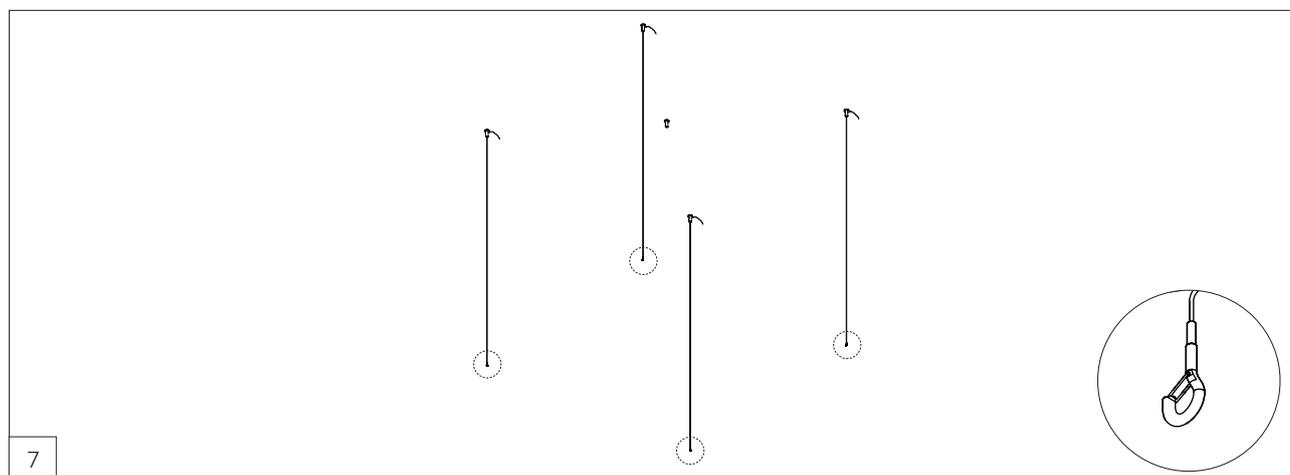


7
Ripeti l'operazione per tutti i punti di pendinatura che si trovano sul perimetro del pannello, regolando il cavo ad una lunghezza approssimativa.

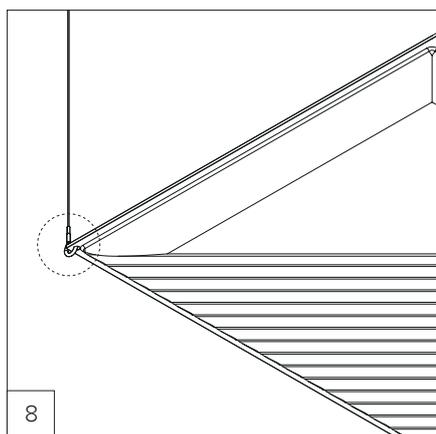


Solleva il pannello e collegalo ai cavi, agganciando ogni moschettone al corrispondente foro sul perimetro del pannello.

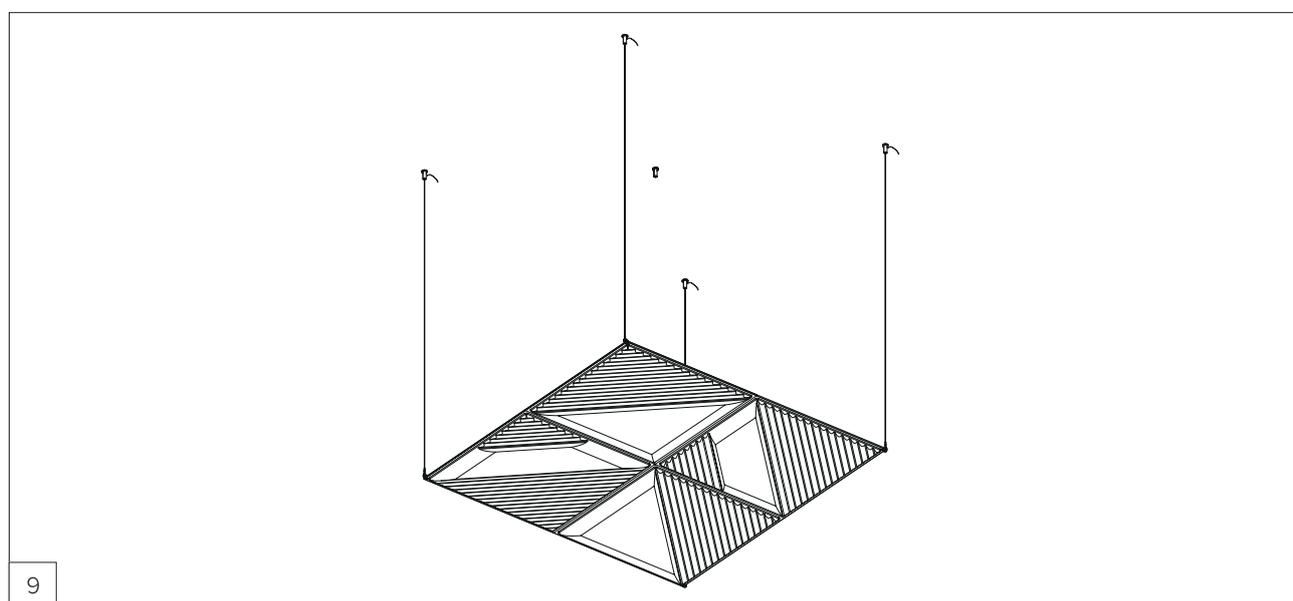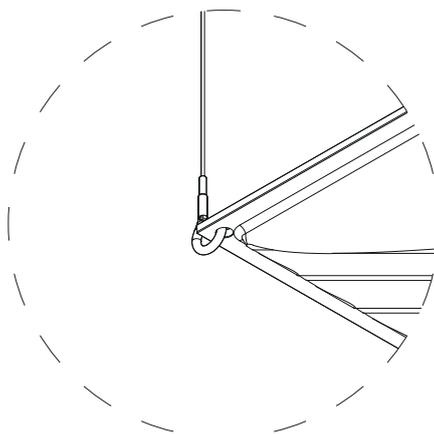


Pannello posizionato negli appendimenti perimetrali con terminale a moschettone.

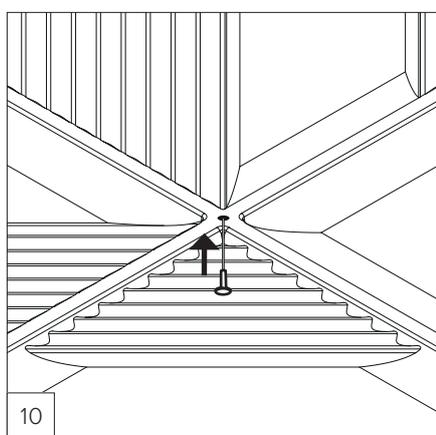


Infila ora il cavo con terminale a bottone nel foro centrale del pannello. Ripeti l'operazione per ogni foro centrale.

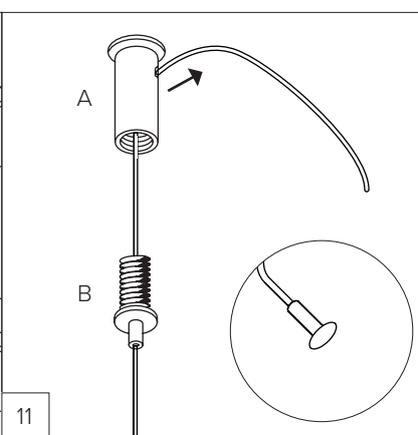

Inserisci i cavi con terminale a bottone prima nell'elemento B e poi nell'elemento A (precedentemente fissato a soffitto) come riportato in figura, mantenendo 10 cm minimo di eccedenza.

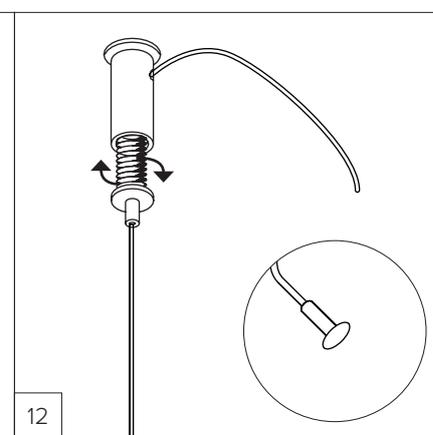


Avvita l'elemento B all'elemento A.

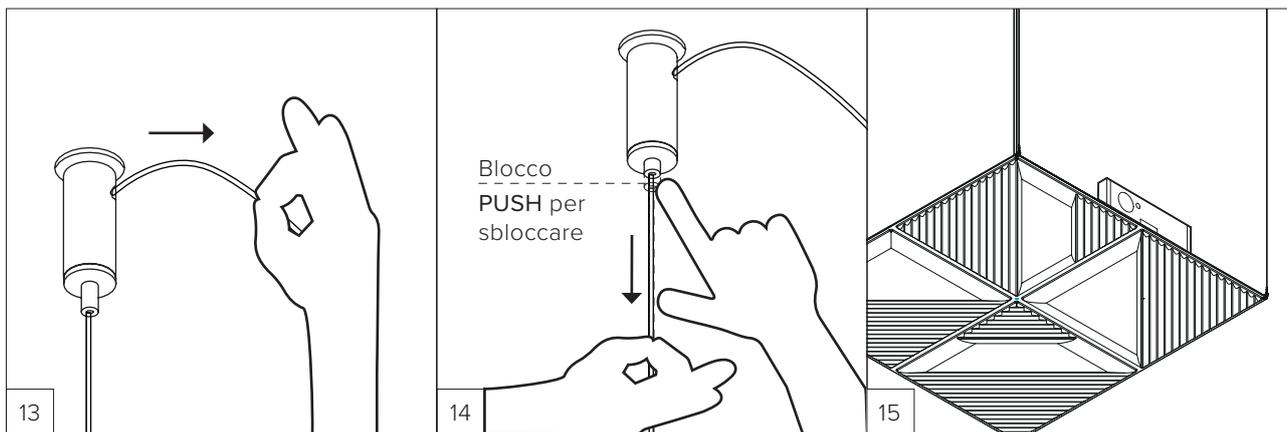


REGOLAZIONE: Tira i cavi in eccedenza dell'elemento A per sollevare.

REGOLAZIONE: Schiaccia l'ugello dell'elemento B e tira il cavo se vuoi abbassare il pannello stando attento a non sfilare il cavo dall'elemento B.

Con l'aiuto di una bolla, regola la lunghezza dei cavi, in modo da portare il pannello nella posizione desiderata.

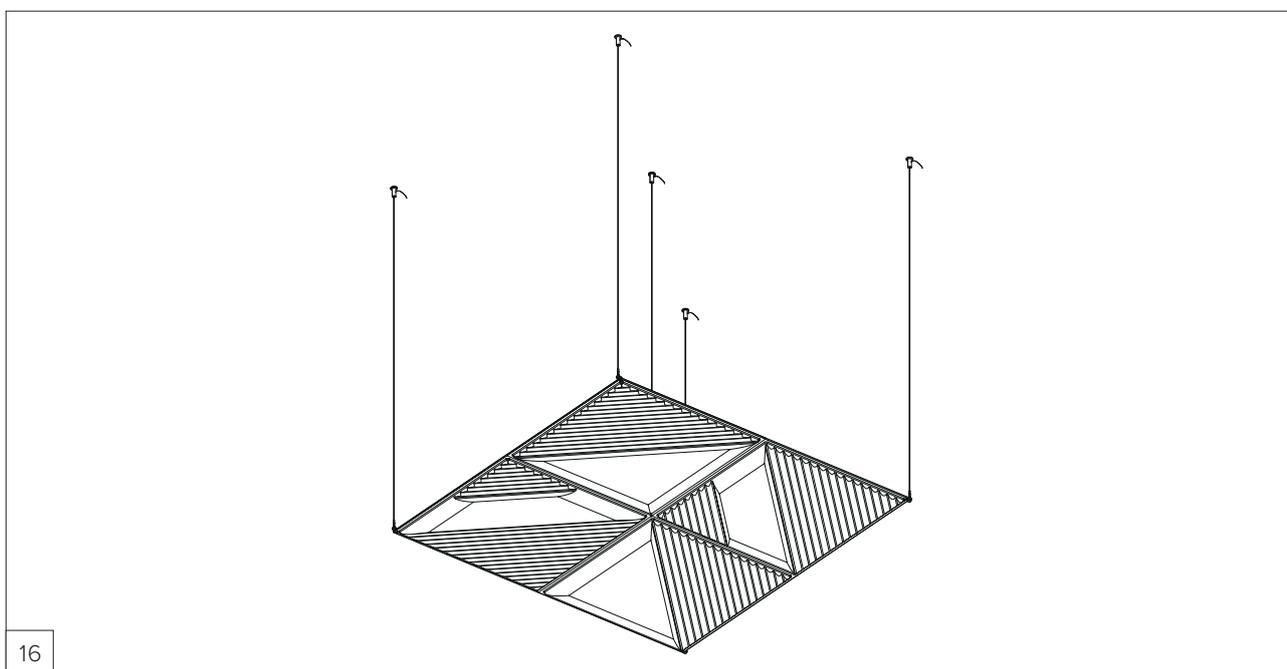

Corretto posizionamento. In esempio è visualizzato il formato C4. La procedura è la medesima per ogni formato di Skin Ceiling.

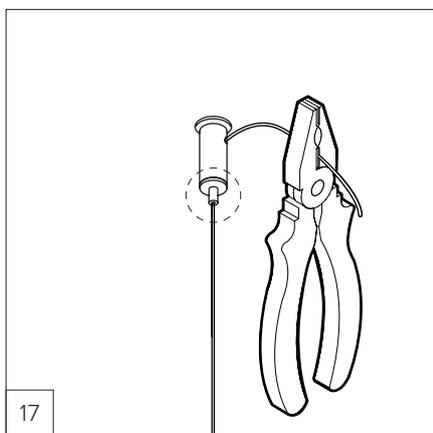

Una volta posizionato correttamente, trancia l'eccedenza dei cavi lasciando una tolleranza minima di 5 cm.

AVVERTENZE

- Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da personale esperto e qualificato per tale tipo di attività. In caso contrario, si declina ogni responsabilità per qualsiasi ipotesi di difformità o danno.
- Prima di procedere al montaggio leggere attentamente le indicazioni sotto riportate:
- Attenersi alle istruzioni di montaggio sopra indicate, seguendo esattamente quanto descritto in esse;
- È un prodotto per uso di interni, non si garantiscono resa e qualità per installazioni eseguite all'esterno, a causa del contatto diretto agli agenti atmosferici (sole diretto e intemperie);
- Non esporre a contatto o vicino a fonti di calore dirette;
- Pulire unicamente con un panno umido non abrasivo;
- Non bagnare;
- Prima di procedere con il montaggio dei prodotti, assicurarsi che le condizioni esterne permettano di eseguire l'installazione in sicurezza;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare che il prodotto e la struttura siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
- Prima di procedere con l'installazione, verificare la superficie di installazione sia piana, indeformabile e idonea al tipo di fissaggio utilizzato, in caso di dubbi non procedere con l'installazione e contattare il rivenditore
- In caso di dubbi sul sistema di posa e/o sulle condizioni per il fissaggio, non procedere con l'installazione del prodotto;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Dopo l'installazione accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente;
- Verificare periodicamente che i sistemi di fissaggio siano correttamente serrati;
- Materiale da installare a cura di personale tecnico competente;
- Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti sulla posa, contattare il rivenditore.

Isospace Skin è un brand di Tecnasfalti

via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@isolspaceskin.it

isolspaceskin.it